

**Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

**Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.**

WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within 1 year of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Please visit <http://babytrend.com/pages/limited-warranty> for complete warranty details.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND® PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica por 1 año después de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso inadecuado, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o cuyo número de serie haya sido alterado o removido, anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente está disponible llamando al 1 (800) 328-7363, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (PST). Se requiere una Autorización de Devolución antes de poder devolver el o los productos a Baby Trend®. Visite <http://babytrend.com/pages/limited-warranty> para conocer todos los detalles de la garantía.



**HC05XXXAL
Instruction Manual
Manual de Instrucciones**




Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335


1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com




Check that you have all the parts for this model before assembly.

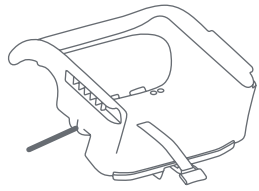


Seat Base
and seat back
hinge rod

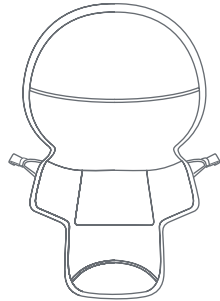


Seat Pad

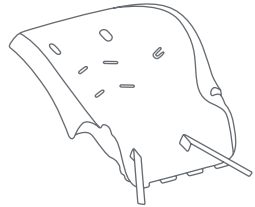


Seat Back

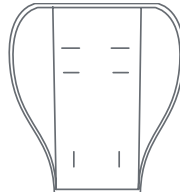

*Body Insert

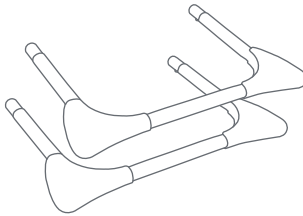


Legs

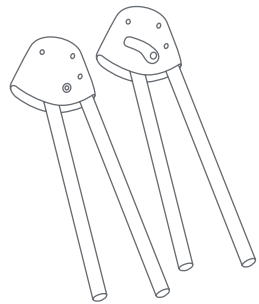


Upper Frame Assemblies




Height Brackets

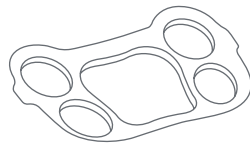

Tray Insert

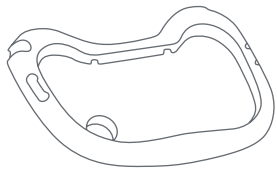

Tray

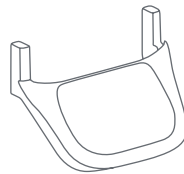

Footrest

*Type may vary

⚠️ **WARNING:** Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

⚠️ **FALL HAZARD:** Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.

- Always use restraints, and adjust to fit snugly.
- Tray is not designed to hold child in chair.
- Stay near and watch child during use.
- Never allow child to push away from table.

⚠️ **STRANGULATION HAZARD:** Do not place High Chair in any location where there are cords, such as a window blind cords, drapes, phone cords etc.

⚠️ **WARNING:** The child should be secured in the high chair at all times by the 5-point restraining system, either in the reclining, semi-reclining or upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair. The highchair should be used only by children capable of sitting upright unassisted and at least 6 months of age. See page 8 for instructions on proper use of restraint system.

- Other accessory items may change the balance of the high chair and cause hazardous unstable conditions.
- Be certain the high chair is fully erect and latched in the open position before allowing the child near the high chair.
- This high chair is designed to be used by a child with a maximum weight of 40 pounds, (18.14 kg.)
- **NEVER** allow your high chair to be used as a toy.
- **NEVER** use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts, or torn mesh/fabric. Check before assembly and periodically during use. Contact Baby Trend Customer Service at 1-800-328-7363 for replacement parts, repair or instructions. **NEVER** substitute parts.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your product, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

IMPORTANT! Always check that the high chair is locked in the open position before using.

ATTENTION:

Carefully remove parts from box. Check that you have all the parts for this model before assembling the high chair. NOTE: Certain High Chair models are packaged with the High Chair Seat Fabric and Seat Insert already attached to the Seat Back.

TO ASSEMBLE SEAT

- 1) • First locate the seat base. From the rear of the seat base, remove the metal hinge rod from the base (Fig. 1a).

• Press the latch down and slide the rod out (Fig. 1b).

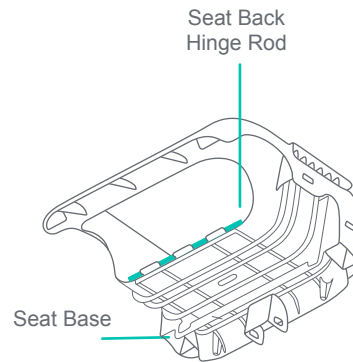


Fig. 1a

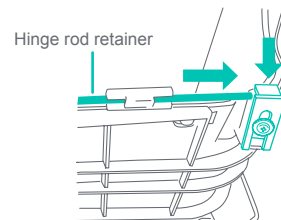


Fig. 1b

- 2) • Intersect the seat base with the seat back at the joint (Fig 2a). Press the latch down to insert the hinge rod through the seat back and seat base (Fig. 2b).
NOTE: Firmly slide the rod until it stops (Fig. 2c). Ensure the latch is moved up to secure rod and seat in place (Fig. 2d).

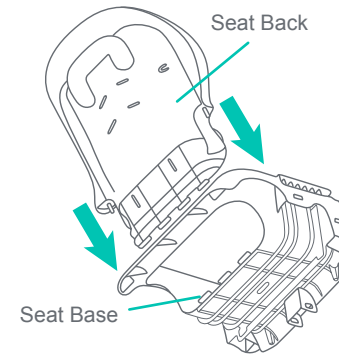


Fig. 2a

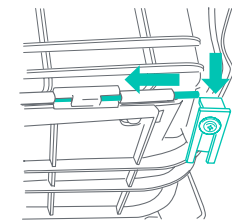


Fig. 2b

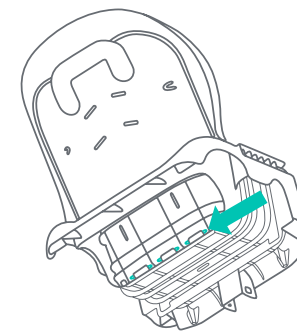


Fig. 2c

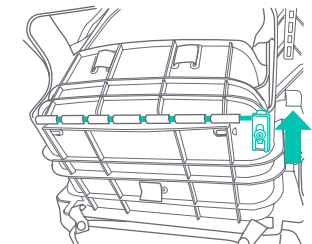


Fig. 2d

- 3) • Slide the left and right sides' Height Bracket onto the Seat Base (Fig. 3a). Lock the brackets in place (Fig. 3b).
- 4) • Slide the Footrest onto the Seat Base (Fig. 4). Lock Footrest into place.
- 5) • Insert the front tube of the right and left side Upper Frame Assemblies into the Height Adjuster (Fig. 5). The front tube is easily distinguished from the rear tube by the array of holes located on the backside of the front tube.

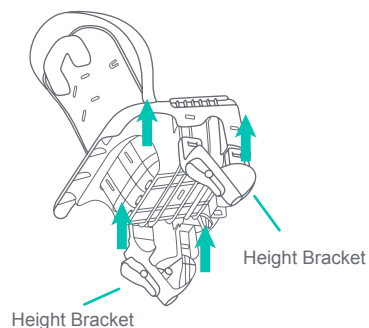


Fig. 3a

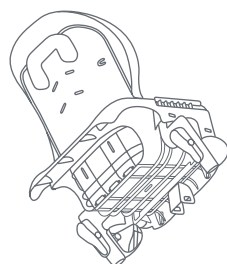


Fig. 3b

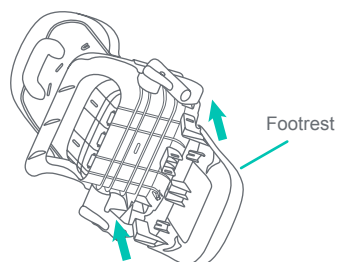


Fig. 4

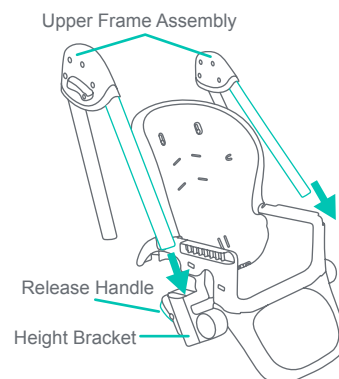


Fig. 5

- 6) • Squeeze the Release Handles on both sides simultaneously and push the tube through the Height Adjusters until it locks in the highest position (Fig. 6).

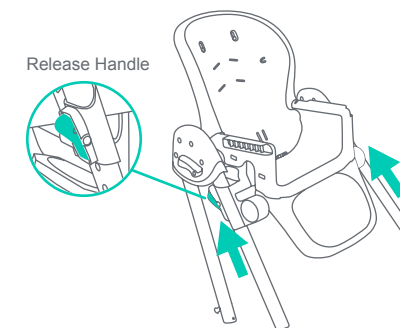


Fig. 6

- 7) • Insert the Legs into the ends of the front tube of both the right and left Upper Frame Assemblies (Fig. 7).

NOTE: Legs are properly connected when the lock buttons are lined up with the holes on the ends of the Upper Frame Assemblies. Make sure the lock buttons are engaged before use.

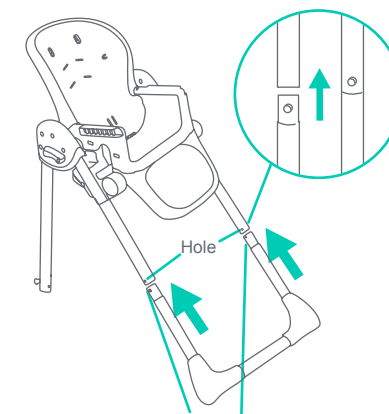


Fig. 7

- 8) • Insert another Leg into the ends of the rear tube of both the right and left Upper Frame Assemblies (Fig. 8).

NOTE: Legs are properly connected when the lock buttons are lined up with the holes on the ends of the Upper Frame Assemblies. Make sure the lock buttons are engaged before use.

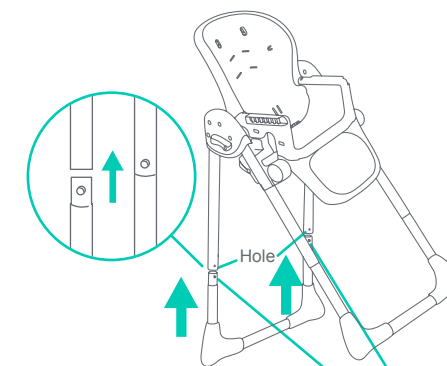


Fig. 8

- 9) • Loop the flap on the back of the pad over the top of the Seat Back. Connect the Seat Pad to the Seat Back with the two Elastic Loops. These fit over the Attachment Tabs located near the top harness slots (Fig. 9a).
- Attach the bottom of Seat Pad to the Seat Base with the two Elastic loops located at the rear of the bottom of the Seat Pad. These fit over the Attachment Tabs located on the Seat Base near where the Seat Back and Seat Base Join (Fig. 9b).
- Attach each anchor hook of the Seat Pad to the side of the seat armrest (Fig. 9c). Ensure that the slot of the anchor hook slides through the under side division (Fig. 9d).

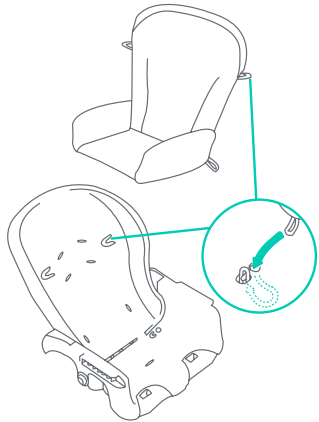


Fig. 9a

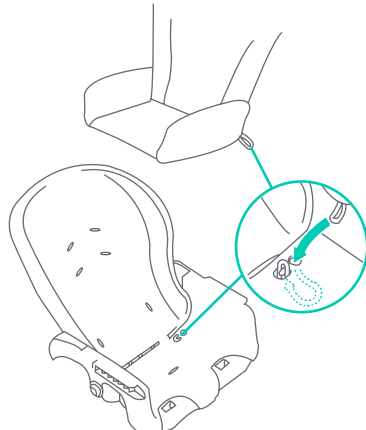


Fig. 9b

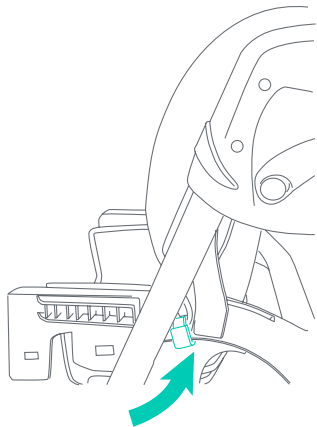


Fig. 9c

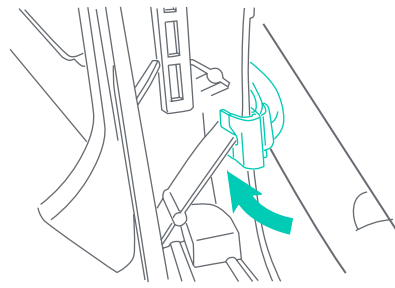


Fig. 9d


TO ATTACH AND OPERATE TRAY

⚠ WARNING: Always check that the high chair is locked in the open position before using.

⚠ WARNING: The tray is not designed to hold the child in the chair. The child should be secured in the high chair at all times by the 5-point restraining system, either in the reclining, semi-reclining or upright position.

TO ATTACH TRAY

- 10) • To attach the Tray, line up the grooves on the bottom of the tray with the armrests of the high chair. Squeeze the Tray's release handle and slide the tray onto the armrests (Fig. 10a). The Tray has a 3-position adjustment. To adjust the position, squeeze the Tray's release handle located underneath the tray and reposition the tray to the desired position (Fig. 10b). Release the Tray's handle. Check that the Tray is securely locked in its new position.

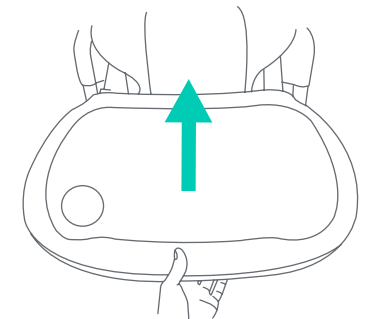

Tray Release located underneath tray

Fig. 10a

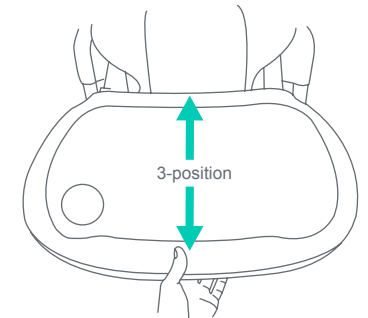


Fig. 10b

3-position

TO ATTACH INSERT TRAY

- 11) • The dishwasher safe food Tray Insert snaps onto the High Chair Tray and is held in place by tabs on the sides of the Tray (Fig. 11a). When installing the Tray Insert make sure that its snaps into place to prevent the child from removing the Tray Insert. To remove Insert unsnaps tabs from the Tray.

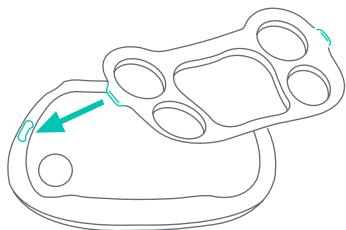


Fig. 11a

- The Tray may be stored on the back legs of the High Chair. Align the holes in the rear of the tray with the small pegs on the back legs (Fig. 11b).

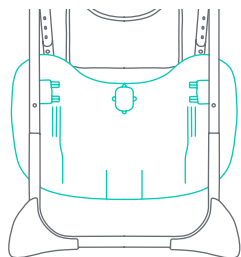


Fig. 11b

TO USE SAFETY BELT

⚠ WARNING: The highchair should be used only by children capable of sitting upright unassisted and at least 6 months of age.

⚠ WARNING: Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Always use the restraint system. The child should be secured in the high chair at all times by the 5-point restraining system, either in the reclining, semi-reclining or upright position.

The Tray is not designed to hold the child in the chair. Stay near and watch child during use. **NEVER** leave child unattended.

- 12) • The shoulder straps of the 5-point harness have 2 attachment positions. Select the position that places the shoulder strap level with, or below, the top of the child's shoulders (Fig. 12a).


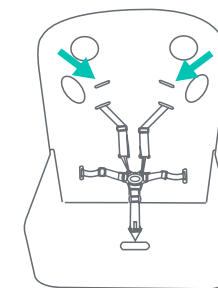


Fig. 12a

- Carefully place the child in the seat and position the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten the harness to be snug around the child's waist and over the child's shoulders (Fig. 12b).

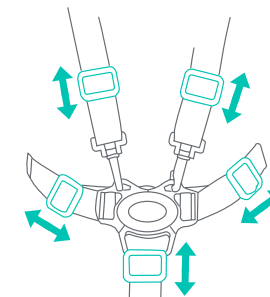

Adjust for a snug fit
Fig. 12b

TO RELEASE SAFETY BELT

- 13) • Push Button on Center Clasp, the two Harness Buckles will pop free (Fig. 13).

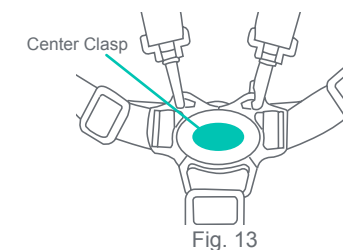


Fig. 13

RECLINE SEAT

- 14) • Squeeze recline lever on back of the seat and adjust to the preferred recline or upright position (Fig. 14). Use caution not to trap arms, hands and fingers when adjusting recline positions.



Fig. 14

TO ADJUST SEAT HEIGHT

⚠ WARNING: Do not adjust seat height with child in seat. Adjust seat height before placing your child in the high chair.

⚠ WARNING: Always check that the height adjustment bracket is level and both left and right sides locked before placing child in the high chair.

⚠ WARNING: Never rest the height adjustment bracket on the locking pins.

- 15) • Squeeze the Release Handles on both sides simultaneously of the Height Adjustment (Fig. 15a) and adjust to the ideal position (Fig. 15b).
DO NOT adjust with child in the seat.

ATTENTION:

Make sure the Height Brackets lock on the lowest position. **DO NOT** rest Height Adjustment Brackets on the Locking Pins (Fig. 15c).

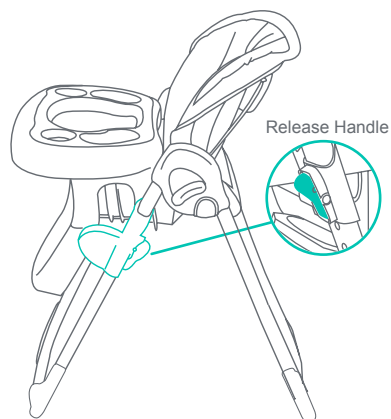


Fig. 15a

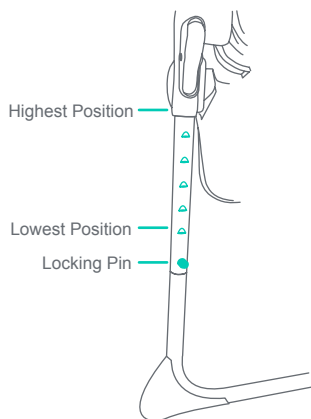


Fig. 15b

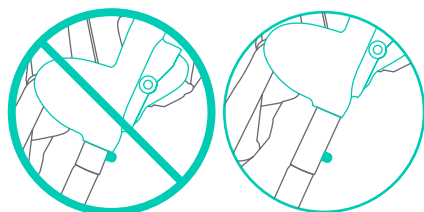


Fig. 15c

TO FOLD HIGH CHAIR

The High Chair may be folded with the seat in any of the height positions.

- 16) • Place seat in the desired height position. Place Seat Back in the most upright position (Fig. 16).


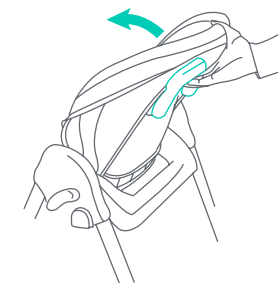


Fig. 16

- 17) • Squeeze the tray release handle and slide the tray out (Fig. 17).

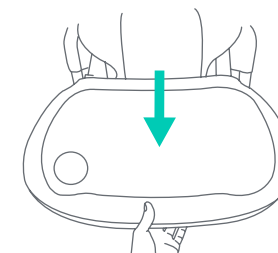

Tray Release located underneath tray
Fig. 17

- 18) • Hang the tray on the hooks located on the back of the rear leg (Fig. 18).

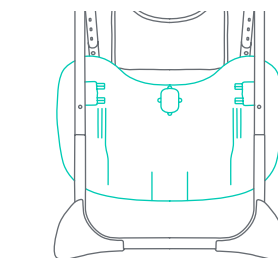


Fig. 18

- 19) • Pull upward on the release levers (located on the sides of the frame) and push the rear legs in the direction of the front legs until folded (Fig. 19). Chair is now ready to put away.
DO NOT allow your child to play around a folded high chair as it may fall.

TO UNFOLD HIGH CHAIR

Read the Warning and see (Fig. 19), then Reverse the steps above.

⚠ WARNING: Do not sit on the frame when the seat is not attached. Do not use frame as a foot stool. Potential pinch point when opening the frame.

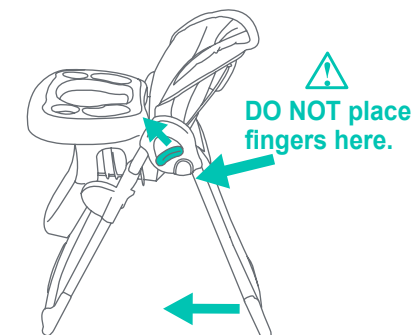


Fig. 19

TO REATTACH SEAT PAD

NOTE: Certain High Chair models are packaged with the High Chair Seat Pad and Seat Insert already attached to the Seat Back.

20) • Thread non-buckle end of Harness Straps called Harness Attachment Tabs through the provided slots in the Seat Fabric, Seat Insert, Seat Back, and Seat Base (Fig. 20). When Harness Attachment Tabs are through the provided slots, rotate the Harness Attachment Tabs 90 degrees. Make sure that the straps are firmly in place.

21) • Loop the flap on the back of the pad over the top of the Seat Back. Connect the Seat Pad to the Seat Back with the two Elastic Loops. These fit over the Attachment Tabs located near the top harness slots (Fig. 21).

22) • Attach the bottom of Seat Pad to the Seat Base with the two Elastic loops located at the rear of the bottom of the Seat Pad. These fit over the Attachment Tabs located on the Seat Base near where the Seat Back and Seat Base Join (Fig. 22a).

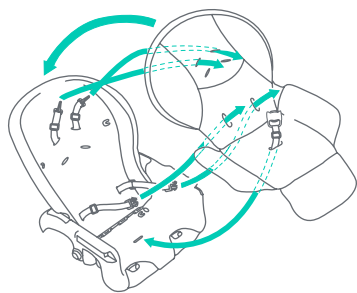


Fig. 20

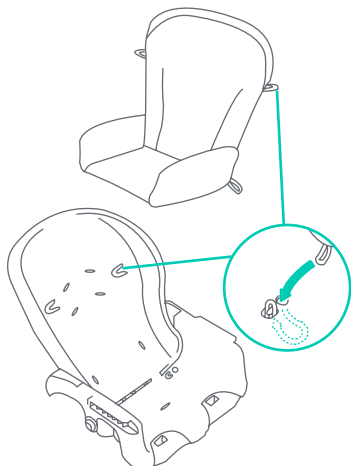


Fig. 21

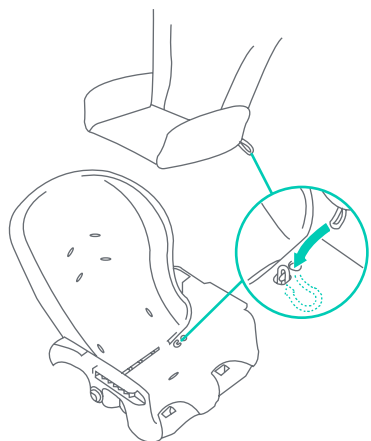


Fig. 22a

- Attach each anchor hook of the Seat Pad to the side of the seat armrest (Fig. 22b).
- Ensure that the slot of the anchor hook slides through the under side division (Fig. 22c).

TO REMOVE SEAT PAD

Reverse steps above.

OPTIONAL SEAT INSERT

- 23) • Set Seat Insert onto Seat Pad. See step 20.

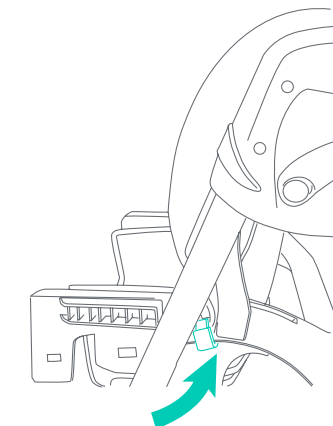


Fig. 22b

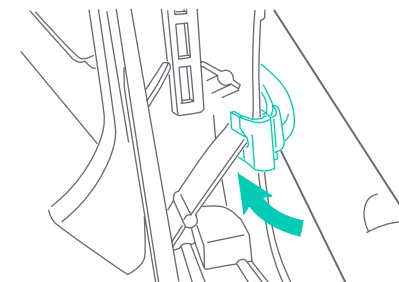


Fig. 22c

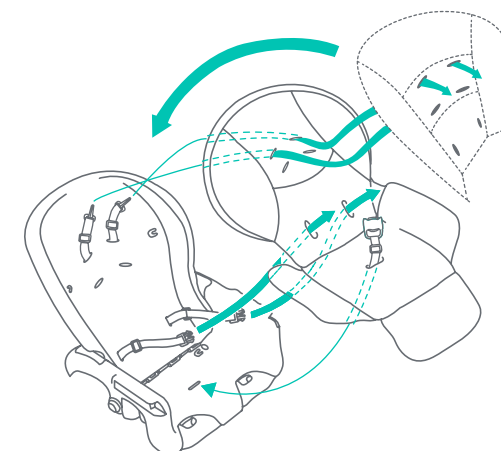


Fig. 23

CARE AND MAINTENANCE

⚠ WARNING: Harness Straps and Basket are NOT washable.

Dishwasher Safe Tray Insert: The Tray Insert is dishwasher safe to 160° F (71° C). Do not use scouring pads on the Tray Insert as they will damage the surface and the Tray Insert will become more difficult to clean.

High Chair/Tray: Use mild soap and wash with damp cloth. Please use only a soft bristle brush, sponge or cloth to clean the surface or remove particles of food. **DO NOT** submerge High Chair and Tray in water. Surface clean only.

Seat Pad and fabrics (please refer to the care label on individual soft good pieces for cleaning instructions).


To remove the seat pad:

Remove Harness Straps by pushing Harness Attachment Tabs through the Harness slots on the Seat Back, Seat Base and Seat Pad. Remove Elastic Loops from Attachment Tabs on Seat Base and Seat Back.


To attach the seat pad:

Carefully follow the instructions outlined in Step 20 on how to correctly re-thread the safety harness.


Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar.

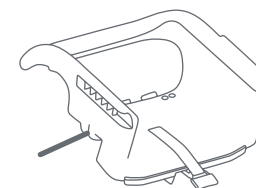


Base del asiento y varilla de bisagra del respaldo del asiento

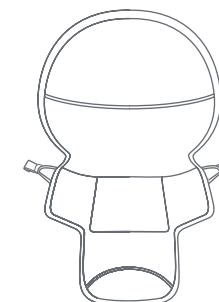


Almohadilla del asiento

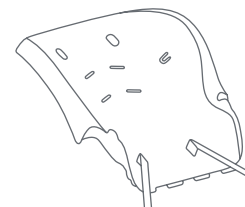


Respaldo del asiento

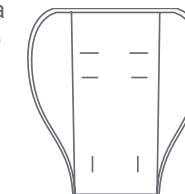

*Accesorio Corporal

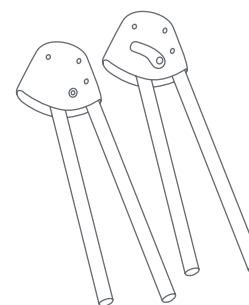


Conjunto de marco superior

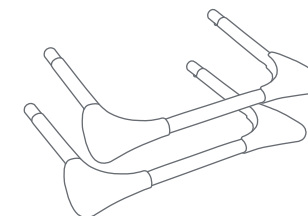


Patas




Palomillas para soporte de altura

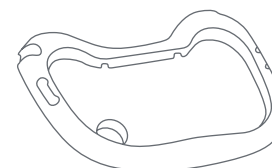

Bandeja

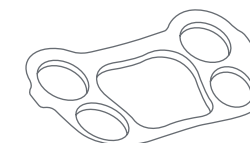

Separador de bandeja

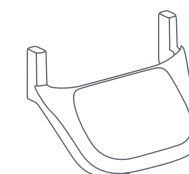

Reposapiés

*El tipo puede variar

⚠️ **ADVERTENCIA:** La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte.

⚠️ **RIESGO DE CAÍDAS:** Hay niños que han sufrido lesiones de cabeza graves, incluidas fracturas de cráneo por caer de sillitas altas. Las caídas pueden ser repentinas si el niño no está sujetado correctamente.

- SIEMPRE use las sujeciones y ajústelas de manera ceñida.
- La bandeja no fue diseñada para sostener al niño en la silla.
- Manténgase CERCA y vigile al niño durante su uso.
- NUNCA permita que el niño se empuje para apartarse de la mesa.

⚠️ **PELIGRO DE STRANGULAMIENTO:** No coloque la sillita alta en ningún lugar donde haya cordones, tales como cordones de cortinas, persianas, cables de teléfono, etc.

⚠️ **ADVERTENCIA:** Todo el tiempo que esté en la silla alta, el niño debe estar protegido por el sistema de sujeción de 5 puntos, en la posición reclinable, semirreclinable o erguida. La bandeja no está diseñada para contener al niño en la silla. Se debe utilizar la silla alta sólo si el niño puede sentarse erguido sin ayuda y al menos 6 meses de edad. Consulte la página 22 para obtener instrucciones sobre el uso correcto del sistema del cinturón de seguridad.

- Otros elementos adicionales pueden alterar el equilibrio de la silla alta y crear una condición inestable peligrosa.
- Asegúrese de que la silla alta esté completamente erguida y trabada en la posición abierta antes de que el niño se acerque a ésta.
- Esta sillita alta fue creada para ser usada por un niño con un peso máximo de 40 libras (18.14 kg).
- NUNCA deje que la silla alta se utilice como un juguete.
- NUNCA utilice este producto si hay sujeciones sueltas o ausentes, uniones flojas, piezas rotas o si la tela o la malla están rasgadas. Revise antes de armar y en forma periódica durante el uso. Si necesita repuestos, reparación o instrucciones, llame al servicio de atención al cliente de Baby Trend al 1-800-328-7363. NUNCA reemplace piezas.

IMPORTANTE! Para garantizar la operación segura del producto, siga estas instrucciones cuidadosamente. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

IMPORTANTE! Antes del armado y de cada uso, examine el producto para detectar accesorios dañados, uniones flojas, piezas ausentes o bordes puntiagudos. NUNCA utilice la silla con piezas ausentes o rotas.

IMPORTANTE! Un adulto debe armar el equipo.

IMPORTANTE! Controle siempre que la silla alta esté trabada en la posición abierta antes de usarla.

ATENCIÓN:

Retire cuidadosamente las piezas de la caja. Antes de armar la silla alta, verifique que tenga todas las piezas de este modelo.

NOTA: Ciertos modelos de sillas altas se empaquetan con la malla del asiento de la silla alta y el accesorio del asiento previamente unidos al respaldo del asiento.

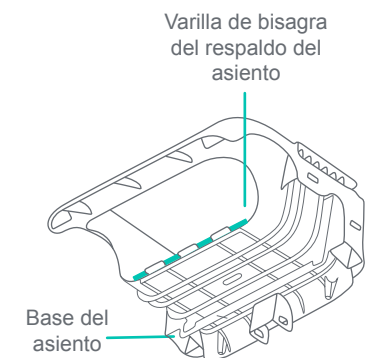


Fig. 1a

PARA ARMAR EL ASIENTO

- 1) • Primero localice la base del asiento. En la parte trasera de la base del asiento, retire la varilla de bisagra metálica de la base (Fig. 1a).
- Presione el pestillo hacia abajo y deslice la varilla hacia fuera (Fig. 1b).



Fig. 1b

- 2) • Interseque la base del asiento con el respaldo del asiento en la articulación (Fig. 2a). Presione el pestillo hacia abajo para insertar la barra de bisagra a través del respaldo del asiento y la base del asiento (Fig. 2b).

NOTA: Deslice firmemente la varilla hasta que se detenga (Fig. 2c).

Asegúrese de que el pestillo se mueva hacia arriba para fijar la varilla y el asiento en su lugar (Fig. 2d).

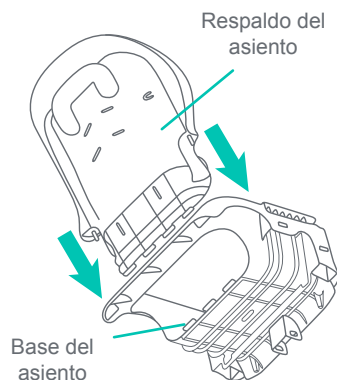


Fig. 2a

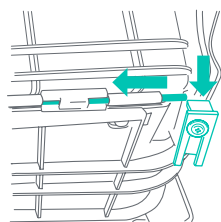


Fig. 2b

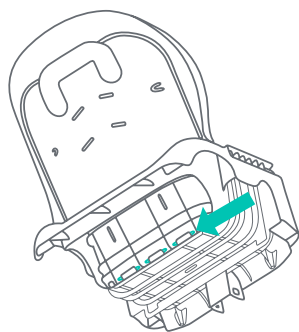


Fig. 2c

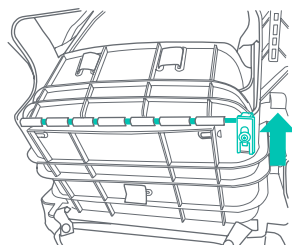


Fig. 2d

- 3) • Deslice las palomillas para soporte de altura de los lados izquierdo y derecho en la base del asiento (Fig. 3a). Coloque a presión las palomillas para soporte en su lugar (Fig. 3b).

- 4) • Deslice el reposapiés en la base del asiento como (Fig. 4). Coloque a presión el reposapiés en su lugar.

- 5) • Introduzca el tubo delantero del Montaje del armazón superior del lado izquierdo y derecho en el Ajustador Altura (Fig. 5). El tubo delantero se distingue fácilmente del tubo trasero por el despliegue de agujeros situados en la parte posterior del tubo delantero.

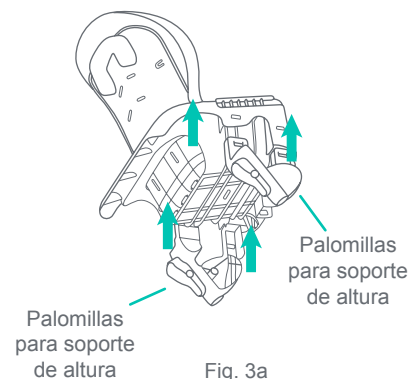


Fig. 3a

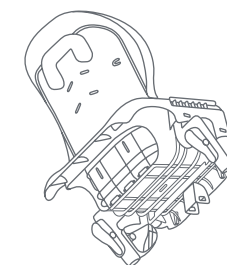


Fig. 3b

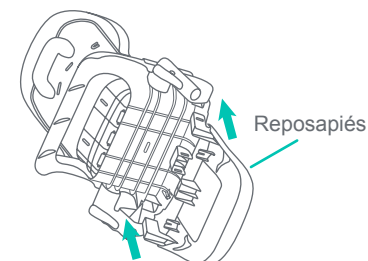


Fig. 4

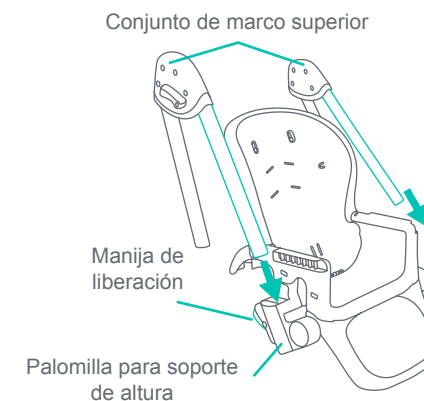


Fig. 5

- 6) • Apriete izquierda y derecha las Manijas de liberación simultáneamente y empuje el tubo por los Ajustador Altura hasta que se traben en la posición más alta (Fig. 6).

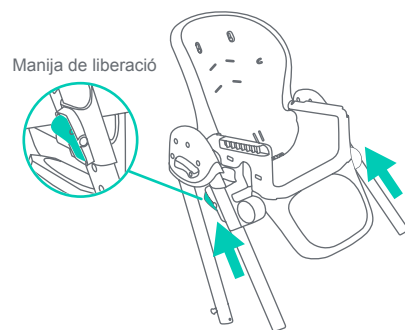


Fig. 6

- 7) • Introduzca las patas en los extremos del tubo delantero de los conjuntos de marco superior izquierdo y derecho (Fig. 7).

NOTA: Las patas se conectan correctamente cuando los botones pulsadores se alinean con los orificios ubicados en los extremos de los conjuntos de marco superior. Asegúrese de que los botones pulsadores estén conectados antes del uso.

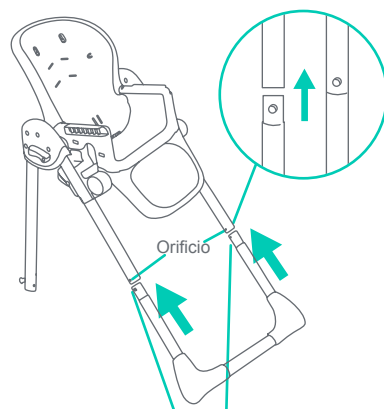


Fig. 7

- 8) • Introduzca otra pata en los extremos del tubo trasero de los conjuntos de marco superior izquierdo y derecho (Fig. 8).

NOTA: Las patas se conectan correctamente cuando los botones pulsadores se alinean con los orificios ubicados en los extremos de los conjuntos de marco superior. Asegúrese de que los botones pulsadores estén conectados antes del uso.

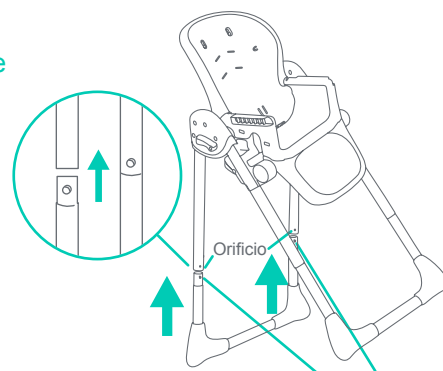


Fig. 8

- 9) • Sujete con un lazo la aleta de la parte posterior de la almohadilla a la parte superior del respaldo del asiento. Sujete la almohadilla del asiento al respaldo del asiento con dos lazos elásticos. Éstos se ajustan a las lengüetas de sujeción ubicadas cerca de las ranuras superiores del arnés (Fig. 9a).

- Enganche la parte inferior de la almohadilla del asiento en la base del asiento con dos lazos elásticos ubicados detrás de la parte inferior de la almohadilla del asiento. Éstos se ajustan a las lengüetas de sujeción ubicadas en la base del asiento cerca de la unión entre el respaldo y la base del asiento (Fig. 9b).

- Conecta cada gancho de anclaje del la almohadilla del asiento al lado del reposabrazos del asiento (Fig. 9c). Asegúrese de que la ranura del gancho de anclaje se desliza por debajo la división lateral (Fig. 9d).

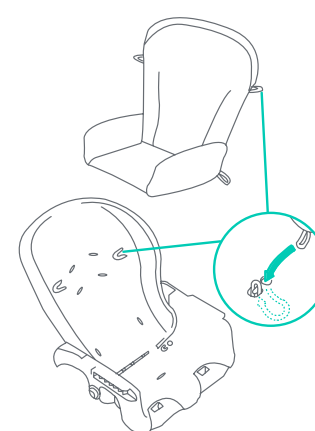


Fig. 9a

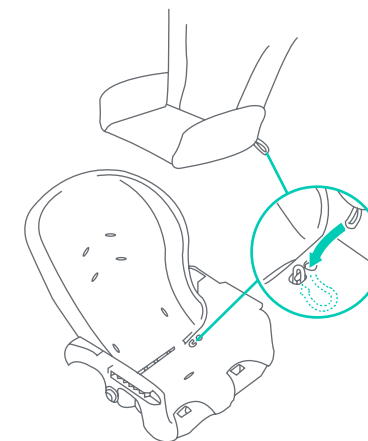


Fig. 9b

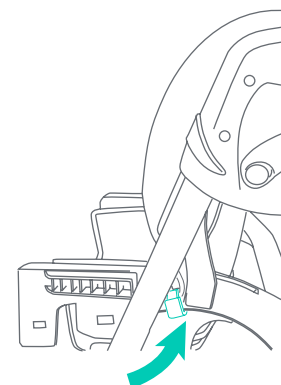


Fig. 9c

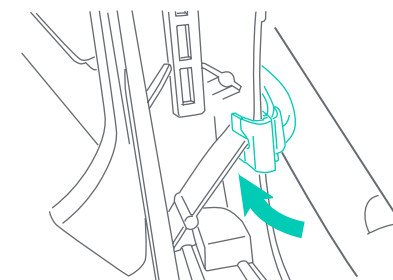


Fig. 9d


PARA SUJETAR Y UTILIZAR LA BANDEJA

⚠️ ADVERTENCIA:
Controle siempre que la silla alta esté trabada en la posición abierta antes de usarla.

⚠️ ADVERTENCIA:
La bandeja no está diseñada para contener al niño en la silla. El niño debe estar sujeto en la sillita alta en todo momento con el sistema de restricción de 5 puntos, ya sea en la posición reclinada, semi reclinada o erguida.

PARA SUJETAR LA BANDEJA

10) • Para sujetar la bandeja, alinee las ranuras en la parte inferior de la bandeja con el apoyabrazos de la silla alta. Presione la manija de liberación de la bandeja y deslice la bandeja hacia el apoyabrazos (Fig. 10a). bandeja tiene 3 posiciones de ajuste. Para ajustar la posición, presione la manija de liberación de la bandeja ubicada debajo de la bandeja y coloque la bandeja en la posición deseada (Fig. 10b). Suelte la manija de la bandeja. Verifique que la bandeja esté trabada de manera segura en la nueva posición.

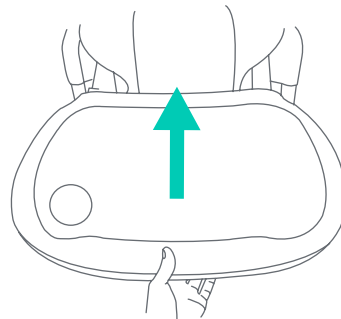

Liberación de la bandeja ubicada debajo de la bandeja
 Fig. 10a

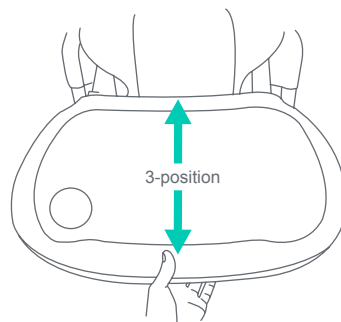


Fig. 10b

PARA SUJETAR LA BANDEJA DE ACCESORIO

11) • El accesorio de la bandeja de alimentos apta para lavavajillas se encaja en la bandeja de la silla alta y se sostiene en su lugar mediante lengüetas en los costados de la bandeja. Al instalar el accesorio de la bandeja, asegúrese de que quede encajado en su lugar para que el niño no pueda retirarlo. Para retirar el accesorio, destrabe las lengüetas de la bandeja (Fig 11a).

• La bandeja podrá guardarse en las piernas traseras de la sillita alta. Alinee los orificios en la parte trasera de la bandeja con los ganchitos de las piernas de atrás (Fig. 11b).

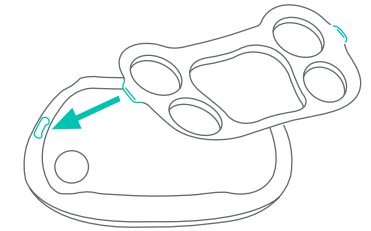


Fig. 11a

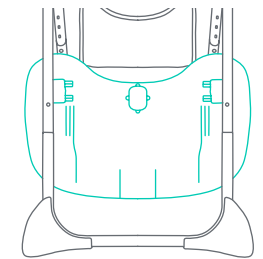


Fig. 11b

PARA USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

⚠️ ADVERTENCIA:
Se debe utilizar la silla alta sólo si el niño puede sentarse erguido sin ayuda y al menos 6 meses de edad.

⚠️ ADVERTENCIA:
Evite una lesión grave o la muerte por caídas o resbalones. Siempre use el sistema de restricción. El niño debe estar sujeto en la silla alta en todo momento con el sistema de restricción de 5 puntos, ya sea en la posición reclinada, semi reclinada o erguida.

La bandeja no está diseñada para contener al niño en la silla. Manténgase CERCA y vigile al niño durante su uso. **NUNCA** deje al niño solo.

- 12) • Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tienen 2 posiciones de sujeción. Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño (Fig. 12a).


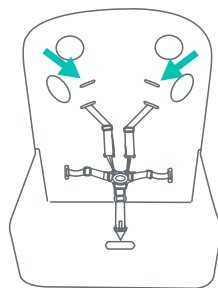


Fig. 12a

- Coloque cuidadosamente al niño en la sillita y pase el arnés de seguridad por la cintura del niño y por encima de los hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Introduzca el extremo macho del cinturón de cada hombro o de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna. Ajuste el arnés de modo que esté ceñido alrededor de la cintura del niño y por encima de sus hombros (Fig. 12b).

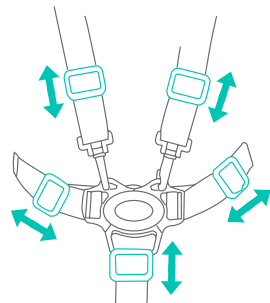

Regule para lograr un buen ajuste

Fig. 12b

PARA AFLOJAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

- 13) • Presione el botón rojo en la presilla central para destrabar las dos hebillas del arnés (Fig. 13).

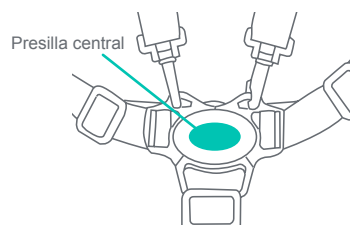


Fig. 13

ASIENTO RECLINABLE

- 14) • Presione la palanca de reclinación en la parte posterior del asiento y ajuste en la posición que desee, ya sea reclinable o erguida (Fig. 14).
Cuando ajuste la posición del respaldo del asiento, tenga cuidado de que no queden atrapados los brazos, las manos ni las piernas del niño.



Fig. 14

PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO

ADVERTENCIA: No ajuste la altura del asiento mientras el niño esté en él. Ajuste la altura del asiento antes de colocar al niño en la silla alta.

ADVERTENCIA: Verifique que el soporte de ajuste de altura esté nivelado y los lados izquierdo y derecho estén trabados antes de colocar al niño en la silla alta.

ADVERTENCIA: Nunca descansa el soporte de ajuste de altura en los pasadores de seguridad.

- 15) • Apriete izquierda y derecha las Manijas de liberación simultáneamente y empuje el tubo por los Ajustador Altura (Fig. 15a) y coloque en la posición que desee (Fig. 15b).
NO ajuste con el niño en la silla.

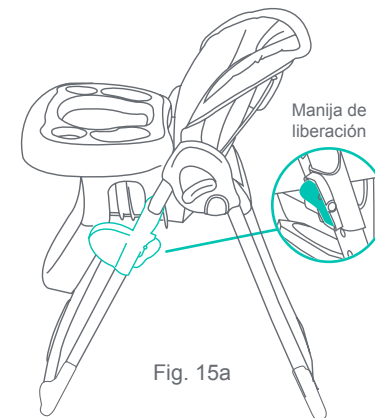


Fig. 15a

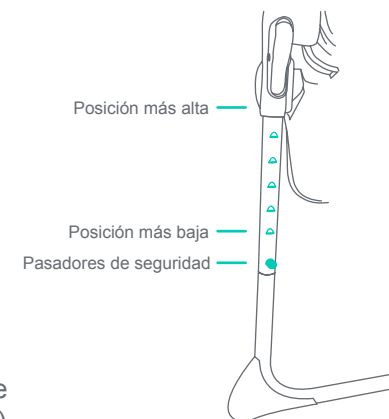


Fig. 15b

ATENCIÓN:

Asegúrese de que el bloqueo de los soportes de altura en la posición más baja. **NO** descansan los soportes de ajuste de altura en los pasadores de seguridad (Fig. 15c).

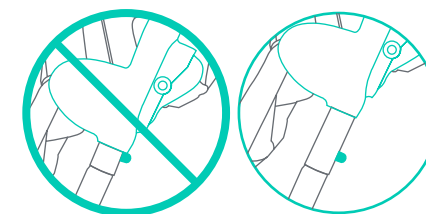


Fig. 15c

PARA PLEGAR LA SILLA ALTA

La silla alta puede plegarse con el asiento colocado en cualquiera de las posiciones de altura.

- 16) • Coloque el asiento en la posición de altura deseada. Coloque el respaldo del asiento en la posición más erguida (Fig. 16).
- 17) • Presione la manija de liberación de la bandeja y deslice la bandeja hacia afuera (Fig. 17).
- 18) • Tome los ganchos de la bandeja ubicados en la parte posterior de la pata de atrás (Fig. 18).
- 19) • Tire hacia arriba las palancas de liberación (ubicadas a los costados del armazón) y empuje las patas traseras en dirección a las patas delanteras hasta que se plieguen. (Fig. 19) La silla ya está lista para guardarla.
NO permita que el niño juegue alrededor de la silla alta plegada, ya que ésta puede caerse.


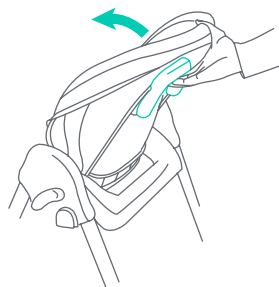


Fig. 16

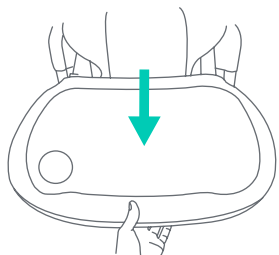

Liberación de la bandeja ubicada debajo de la bandeja
Fig. 17

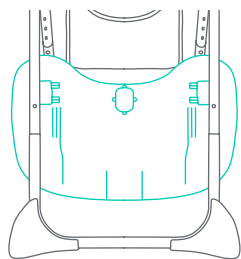


Fig. 18

PARA DESPLEGAR LA SILLA ALTA

Lea la Advertencia y vea (Fig. 19), y luego siga los pasos anteriores en orden inverso.

⚠️ ADVERTENCIA: No se sienta en el armazón cuando el asiento no esté colocado. No use el armazón como escalón. Posible punto de pellizco al abrir el armazón.

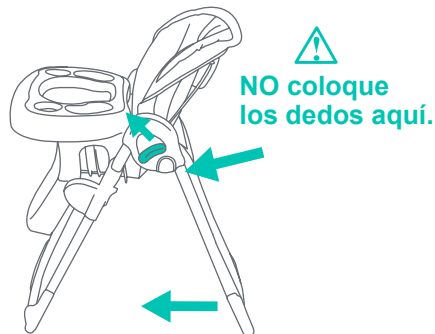


Fig. 19

VUELVA A COLOCAR LOS ALMOHADILLA DEL ASIENTO

NOTA: Algunos modelos de silla alta incluyen la almohadilla del asiento para sillas altas y el accesorio del asiento ya unidos al respaldo del asiento.

- 20) • Pase el extremo sin hebilla de las correas del arnés denominadas lengüetas de sujeción del arnés por las ranuras en la tela del asiento, el accesorio, el respaldo y la base del asiento (Fig. 20). Una vez que las lengüetas de sujeción del arnés hayan atravesado las ranuras, gire las lengüetas 90 grados. Asegúrese de que las correas están colocadas firmemente en su lugar.
- 21) • Sujete con un lazo la aleta de la parte posterior de la almohadilla a la parte superior del respaldo del asiento. Sujete la almohadilla del asiento al respaldo del asiento con dos lazos elásticos. Éstos se ajustan a las lengüetas de sujeción ubicadas cerca de las ranuras superiores del arnés (Fig. 21).

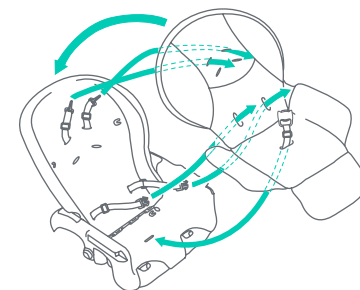


Fig. 20

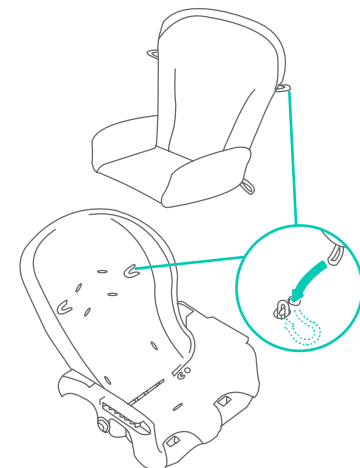


Fig. 21

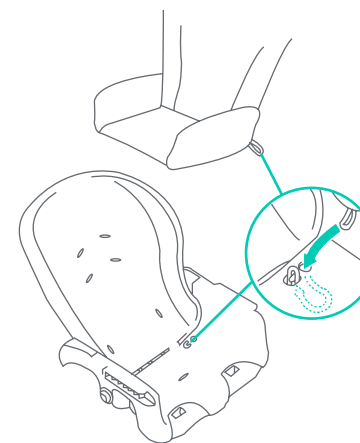


Fig. 22a

- 22) • Enganche la parte inferior de la almohadilla del asiento en la base del asiento con dos lazos elásticos ubicados detrás de la parte inferior de la almohadilla del asiento. Éstos se ajustan a las lengüetas de sujeción ubicadas en la base del asiento cerca de la unión entre el respaldo y la base del asiento (Fig. 22a).

- Conecta cada gancho de anclaje del la almohadilla del asiento al lado del reposabrazos del asiento (Fig. 22b).
- Asegúrese de que la ranura del gancho de anclaje se desliza por debajo la división lateral (Fig. 22c).

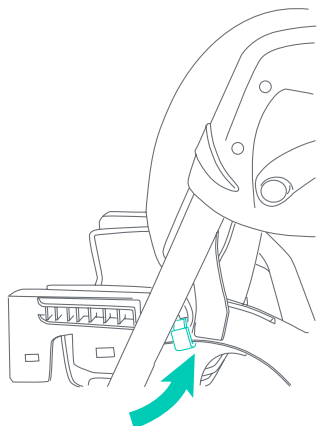


Fig. 22b

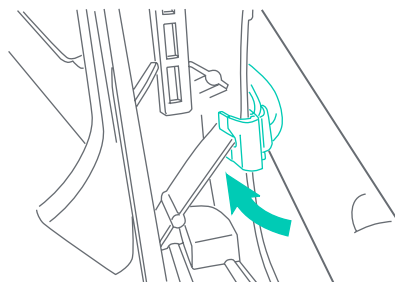


Fig. 22c

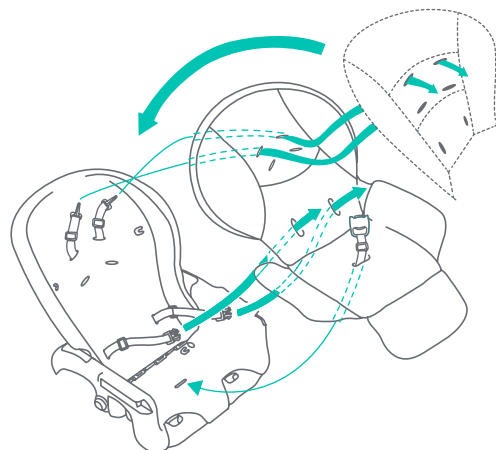


Fig. 23

PARA QUITAR LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO

Invierta los pasos mencionados anteriormente.

ACCESORIO DEL ASIENTO OPCIONAL

- 23) • Monte el accesorio del asiento en la almohadilla del asiento. Ver paso 20.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: Las correas del arnés y la cesta **NO** son lavables.

Accesorio de la bandeja apta para lavavajillas: El accesorio de la bandeja es apto para el lavavajillas a 160° F (71° C). No use almohadillas de limpieza en el accesorio de la bandeja, ya que pueden dañar la superficie y el accesorio será más difícil de limpiar.

Silla alta y bandeja: Limpie la silla alta y la bandeja después de cada uso con jabón suave de uso doméstico. Utilice únicamente un cepillo de cerdas suaves, una esponja o un paño para limpiar la superficie o eliminar las partículas de alimento. **NO** sumerja la silla alta ni la bandeja en agua. Pueden limpiarse sólo las superficies.

Almohadilla del asiento y telas (consulte la etiqueta sobre el cuidado en cada pieza para obtener instrucciones de limpieza).

Para retirar la almohadilla del asiento: Quite las correas del arnés al presionar las lengüetas de sujeción del arnés a través de las ranuras del arnés en el respaldo, la base y la almohadilla del asiento. Quite los lazos elásticos de las lengüetas de sujeción en la base y el respaldo del asiento.

Para colocar la almohadilla del asiento: Asegúrese de seguir atentamente las instrucciones de la parte 20 sobre cómo volver a ensartar el arnés de seguridad de manera correcta.