WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within 1 year of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user.

Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 am and 4:30 pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®.
Please visit http://babytrend.com/pages/limited-warranty for complete warranty details.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND® PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica por 1 año después de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso inadecuado, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o cuyo número de serie haya sido alterado o removido, anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente está disponible llamando al 1 (800) 328-7363, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm (PST). Se requiere una Autorización de Devolución antes de poder devolver el o los productos a Baby Trend®. Visite http://babytrend.com/pages/limited-warranty para conocer todos los detalles de la garantía.

babytrend®
Quality • Comfort • Style


Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA, 92335

1-800-328-7363
(8:00 am ~ 4:30 pm PST)
www.babytrend.com

TS06XXXF_2L_260910

Read all instructions BEFORE assembly and use of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y usar el producto. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

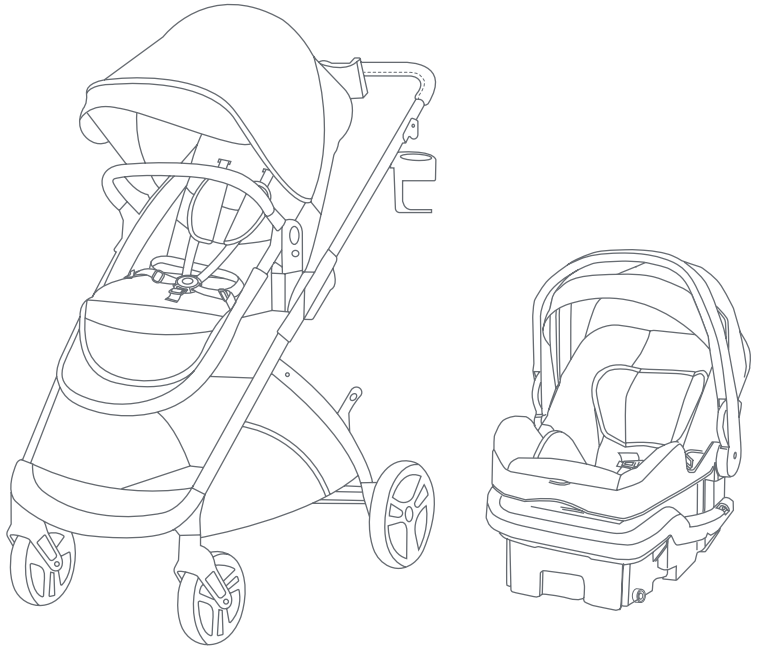

Arlo Switch 6-in-1 Modular Travel System with EZ-Lift™ PRO Infant Car Seat

TS06XXXF


Instruction Manual
Manual de Instrucciones

babytrend®
Quality • Comfort • Style


Copyright © 2026, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

PARTS


Check that you have all the parts for this model before assembling the stroller.

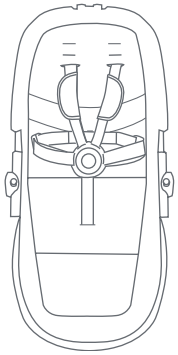


Seat

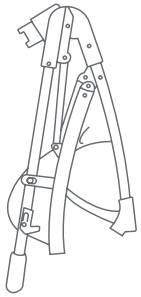

Stroller

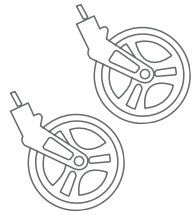


(2) Front Wheels

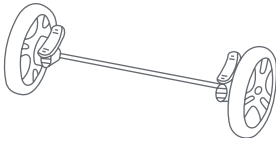


Rear Wheels



Bumper Bar

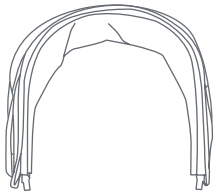

Canopy

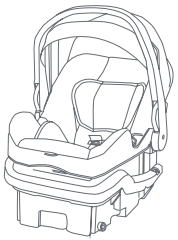

*Infant Car Seat and Base



Flex-Hold Cup Holder



Parent Phone Holder

***Please refer to the manual for car seat type and instructions.**

⚠ WARNING

⚠ WARNING: Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

⚠ WARNING: Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the safety harness and ensure that the child is properly positioned according to these instructions.

⚠ WARNING: Stroller is to be used for one child, always use the safety harness and ensure the child is properly positioned according to these instructions.

⚠ WARNING: After installing the wheels, pull on the wheels to ensure they are securely attached.

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

⚠ WARNING: Child may slip into leg openings and strangle. NEVER use in full recline position unless the seat is in full recline and footrest buckle released.

- **CAUTION:** This single stroller is designed for one child only. Use with more than one child may cause an unbalanced condition which can injure/harm your child.
- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause a hazardous and unstable condition.
- **ONLY** use the seat included with this travel system on this stroller frame.
- The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 lb (2.27 kg). Excessive weight may cause a hazardous and unstable condition.

- The maximum weight that can be carried in the cup holder is 1 lb (0.45 kg). Excessive weight may cause a hazardous and unstable condition.
- Be certain the stroller is completely opened and locked in place before allowing a child near the stroller.
- The combined maximum weight for the stroller is 50 lb (22.68 kg), including the child, storage basket, and cup holder. Do not exceed the weight limit. Additional weight on the stroller will cause excessive wear and stress and may cause a hazardous and unstable condition.
- The maximum weight for the infant car seat is 30 lb (13.61 kg).
- **NEVER** leave child unattended.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** use the stroller with roller skates, in-line skates, skateboards or bicycles.
- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of the stroller if it malfunctions or becomes damaged. Please contact our customer service department to arrange for repair or obtain replacement parts.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your stroller, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. **NEVER** use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required. Keep child away during unpacking and assembly.

FRONT WHEELS

Remove stroller from box. The front and rear wheels MUST be installed prior to use.

1) • Unlock the fold latch (Fig. 1a) and unfold stroller frame by pulling upward on the stroller handle until the frame locks (Fig. 1b).

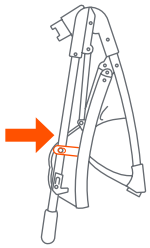


Fig. 1a

• Lean the stroller backward and push each front wheel assembly into the front wheel housing until they lock into place (Fig. 1c).
NOTE: Pull on the wheel to ensure that it is securely attached to the stroller.

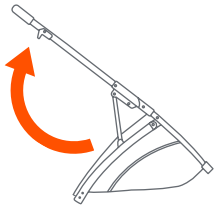


Fig. 1b

REAR WHEELS

2) • Attach the rear wheels onto the stroller frame until it clicks into place (Fig. 2).
NOTE: Pull on the rear wheel to ensure that it is securely attached to the stroller.

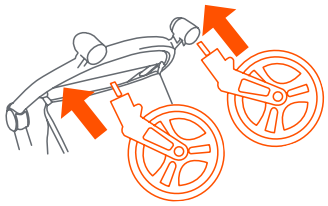


Fig. 1c

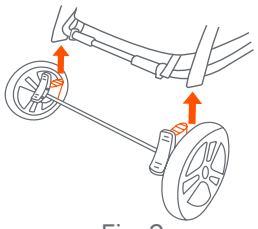


Fig. 2

ATTACHING THE SEAT

3) • Unfold the toddler seat fully (Fig. 3a).

• Insert both tabs of the toddler frame into the toddler seat fabric if needed (Fig. 3b).

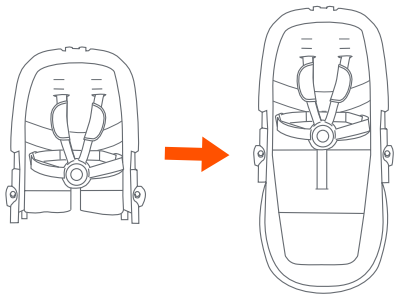


Fig. 3a

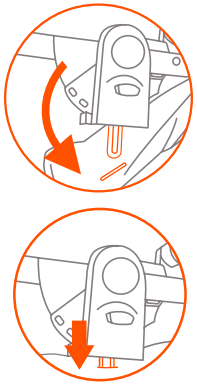


Fig. 3b

• **To assemble the toddler seat:**

1. Align both lower tubes to the upper tubes **(1)**.
2. Lift up the footrest so that the tubes are parallel to each other **(2)**.
3. Connect the tubes until they click into place (Fig. 3c).
4. Feed the strap through the tab to anchor the seat fabric on the seat frame, ensure the toddler seat is secure (Fig. 3d). Repeat for the other side.

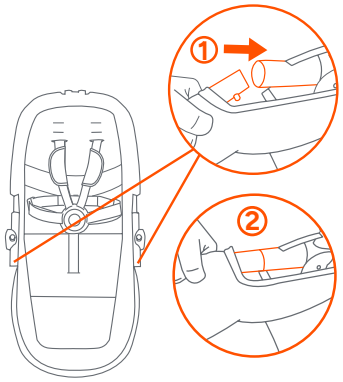


Fig. 3c

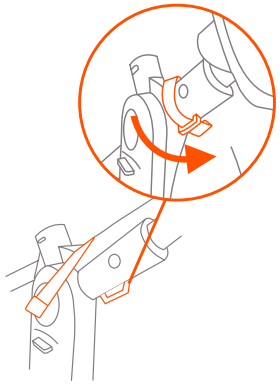


Fig. 3d

TODDLER SEAT MODE

• With the toddler seat detached from the stroller, flip the seat to the back side and locate the seat retention strap on the bottom of the seat.

• Buckle the strap **(1)**. Feed the webbing through the loop and pull it tight **(2)**. Fasten the hook-and-loop to secure the seat **(3)** (Fig. 3e).

• Buckle the foot rest strap **(4)** (Fig. 3e).

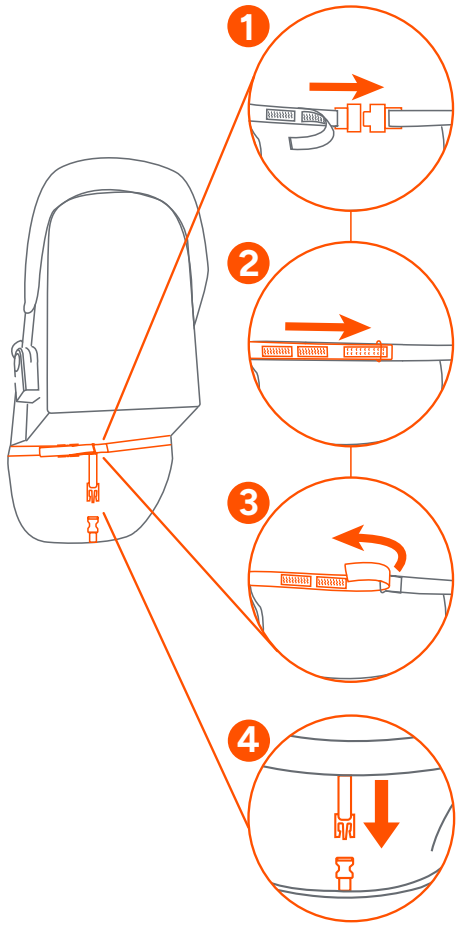


Fig. 3e

- Attach the seat by lining up the seat anchors on the side of the seat with the anchors on the stroller frame. Lower the seat on the frame until the anchors click securely together (Fig. 3f).
- If the seat back is reclined, pinch the butterfly clasp and push up (Fig. 3g).
- The seat can face in either direction, forward or backward. **NOTE:** ALWAYS check that the seat is properly connected and locked onto the stroller before each use by lifting up on the bumper bar of seat.
- To remove the seat or before folding the stroller, push the lower buttons on each side of the seat to disengage it from the stroller frame (Fig. 3h). **DO NOT** remove the seat with the child in the stroller seat.

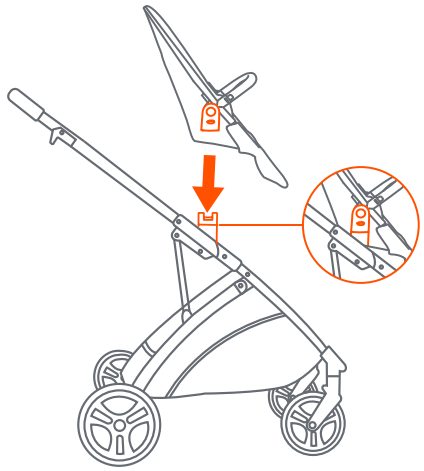


Fig. 3f

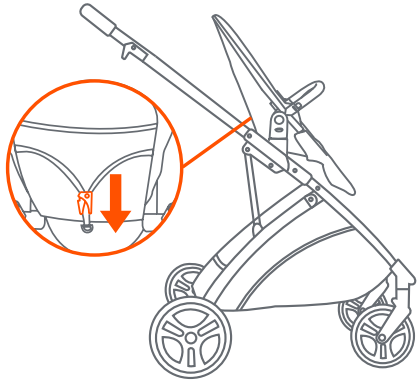


Fig. 3g

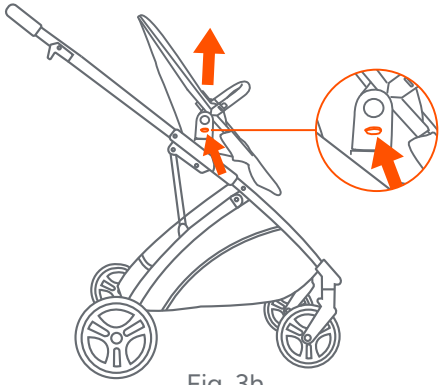


Fig. 3h

ASSEMBLY

PREPARE TODDLER SEAT FOR CARRIAGE MODE

- With the toddler seat detached, flip the seat to the back side and locate the seat retention strap on the bottom of the seat.
- Unfasten the hook-and-loop **(1)** and feed the strap through the loop to expose the buckle underneath **(2)**. Unbuckle the strap **(3)** (Fig. 3i).

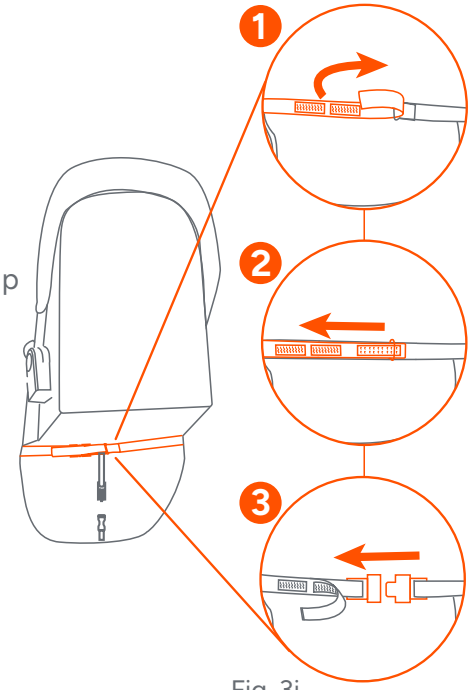


Fig. 3i

- Recline the seat back by pinching the butterfly clasp and pull down **(A)** (Fig. 3j).
- Unbuckle the foot rest strap **(B)** (Fig. 3j) and push the seat through the front of the seat.
- Attach the toddler seat to the stroller frame.
- Rotate the seat into position until it clicks into place (Fig. 3k). The seat can face either direction, forward or backward.
  NOTE: The carriage should be fully extended before using.

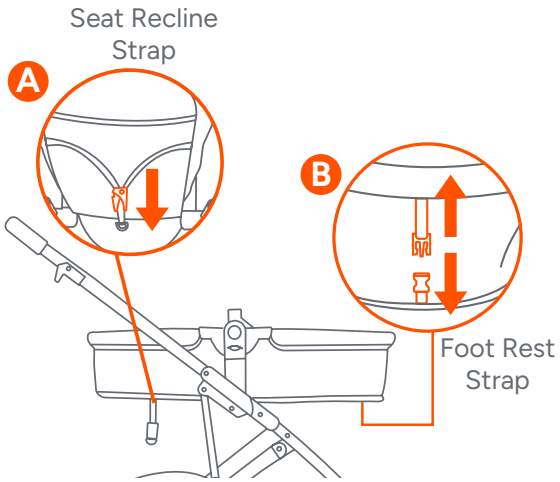


Fig. 3j

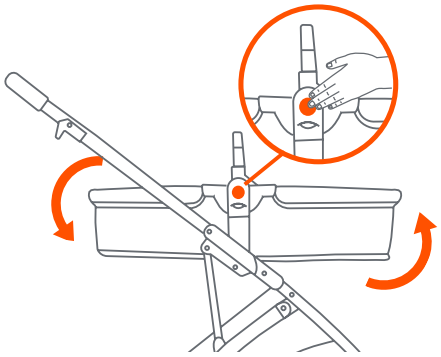


Fig. 3k

TO ADJUST SEAT

⚠ **WARNING:** The upright position should only be used for a child that is at least 6 months old.

4) • **Toddler Seat Mode:** The seat can be adjusted into an upright or reclined position. Push the center button on both sides of the stroller adapter to rotate the seat (Fig. 4a). The seat can face in either direction, forward or backward.

- If the seat back is reclined, pinch the butterfly clasp and push up (Fig. 4b).

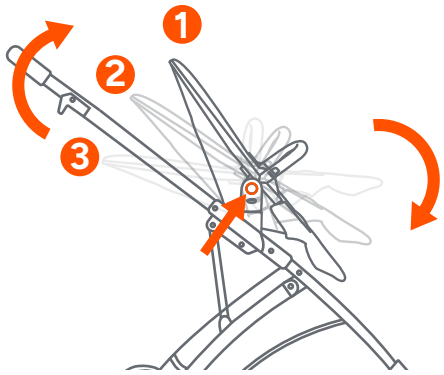


Fig. 4a

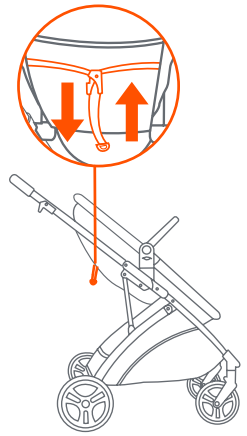


Fig. 4b

BUMPER BAR

⚠ WARNING: DO NOT use bumper bar to lift or carry seat with child inside. The bumper bar is not a carrying handle.

5) • **To attach the Bumper Bar:** Line up the anchors with the slots on the seat. Push until it locks into place (Fig. 5a).

• **To remove the Bumper Bar:** press the release buttons on the bottom of the bar on each side, and pull bar out of the anchors (Fig. 5b).

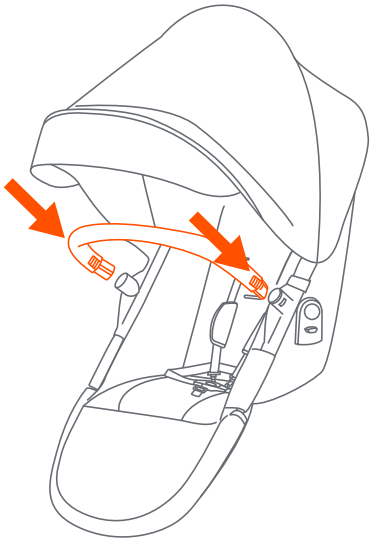


Fig. 5a

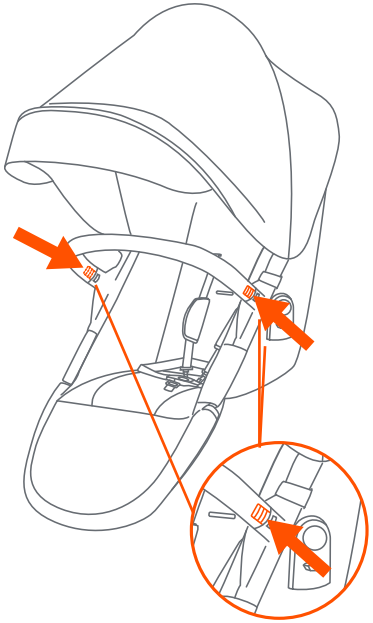


Fig. 5b

PARENT PHONE HOLDER

6) • **To attach the parent phone holder:** Slide the clip on the phone tab located on the stroller handle until it's tightly secured (Fig. 6).

• To release, simply pull the parent phone holder upwards.

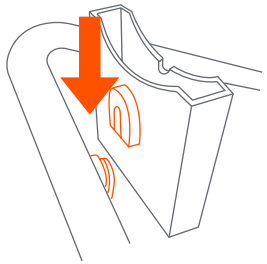


Fig. 6

CUP HOLDER

⚠ WARNING: To avoid burns, never put hot liquids in a cup holder. Avoid possible tipping, do not place more than 1 lb (0.45 kg) in a cup holder.

7) • **To attach the cup holder:** Slide the clip on the cup holder over the cup holder tab on the handle bar. Push until firmly in place (Fig. 7).

• To release, pull the cup holder upwards.

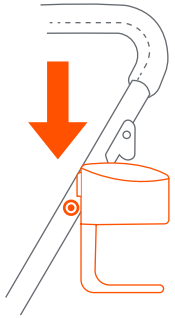


Fig. 7

REMOVABLE CANOPY

8) • **To attach the removable canopy:** Slide the canopy clips on the inside of the corresponding slots on the stroller frame (Fig. 8a).

- Pull over the back of the canopy fabric to secure the canopy to the seat back (Fig. 8b).
- **To open the canopy:** Push forward on the front edge of the canopy while holding the rear of canopy in place (Fig. 8c).
- **To fold the canopy:** Pull backward on the front edge (Fig. 8d).
- **To remove the canopy:** Press inward on both canopy tabs and slide the canopy up to remove (Fig. 8e).

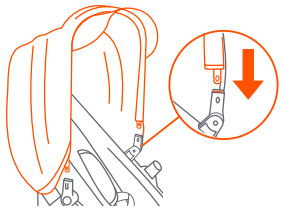


Fig. 8a

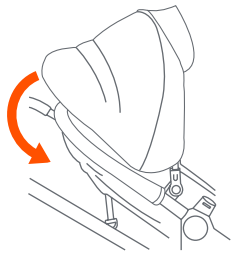


Fig. 8b

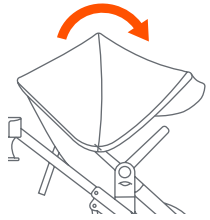


Fig. 8c

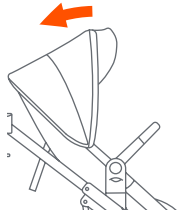


Fig. 8d

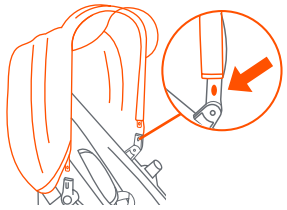


Fig. 8e

BASKET

IMPORTANT!: The rear basket needs to be secured prior to use.

9) • **ALWAYS REQUIRED:** Secure the shorter straps with D-Rings around the bar underneath the rear axle as shown in (Fig. 9a).

- Thread each strap completely through the D-ring opening to create a loop. Ensure straps are secure to the bar before using the stroller.
- There is a tracking device pocket on the bottom of the basket (Fig. 9b).
- To insert the tracking device, place it inside the pocket opening, ensuring it's securely covered by the flaps (Fig. 9c).

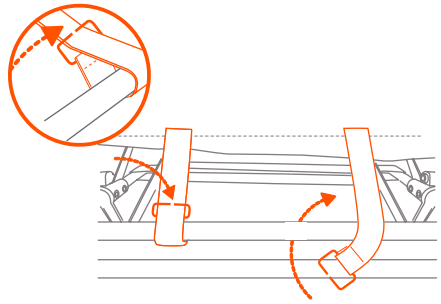


Fig. 9a

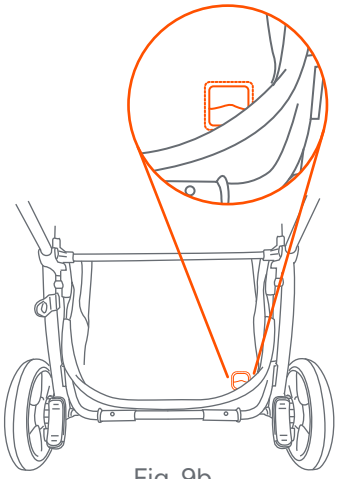


Fig. 9b

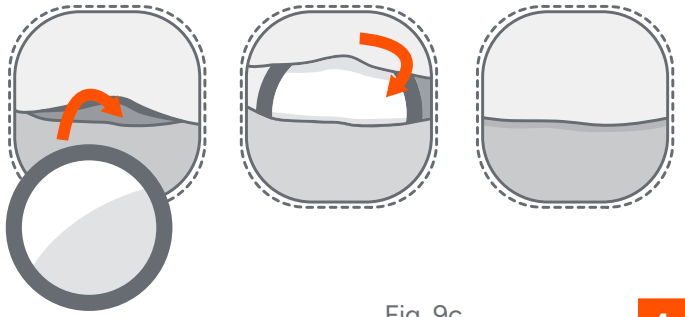


Fig. 9c

BRAKES

⚠ **WARNING:** Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. **NEVER** leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.

10) • To engage brakes, apply downward pressure to the rear of the brakes (Fig. 10a).
NOTE: Check that the stroller will not move once the brakes are properly applied.

• To release, step forward on the lever (Fig. 10b).

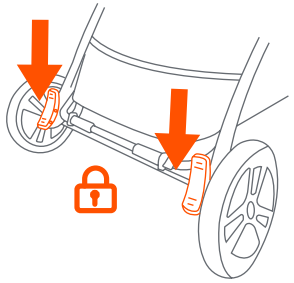


Fig. 10a

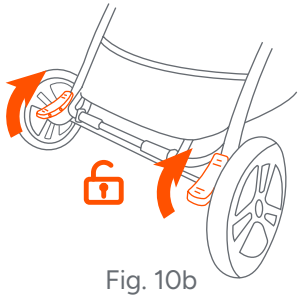


Fig. 10b

TO SECURE THE CHILD

⚠ **WARNING**: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

STRANGULATION HAZARD: Child can strangle in loose straps. Never leave child in seat when straps are loose or undone.

11) • The shoulder straps of the 5-point harness have 3 attachment positions. Select the position that places the shoulder strap level with, or below the top of the child's shoulder (Fig. 11a).

• To adjust harness height, unbuckle the shoulder strap from the crotch buckle by pressing the center clasp (Fig. 11b).

• Feed the shoulder strap through the desired height position on the seat back. You can access these slots from the rear of the seat behind the fabric. Feed shoulder strap through the appropriate slot and reattach the shoulder strap to the crotch buckle (Fig. 11c).

• Carefully place the child in the stroller seat and bring the safety harness around the child's waist and over the child's shoulders. Place the crotch strap between the child's legs and buckle all of the straps.

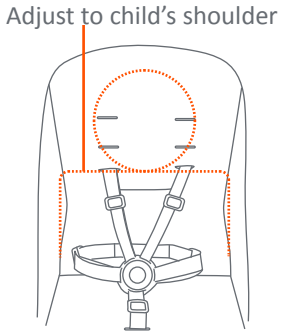


Fig. 11a

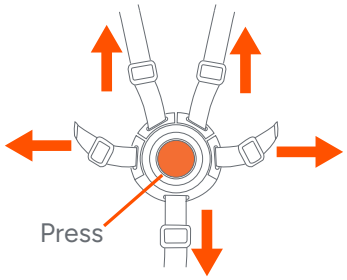


Fig. 11b


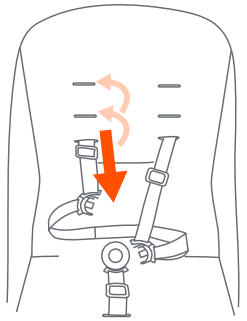


Fig. 11c

- Tighten the harness so it is snug around the child's waist and over the child's shoulders (Fig. 11d).

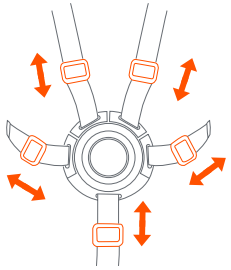

Adjust for a snug fit
Fig. 11d

TO RELEASE THE CHILD

12) • To release, push the button on center clasp and the two harness buckles will pop free (Fig. 12).

- Unhook the shoulder straps only when adjusting the harness positions.

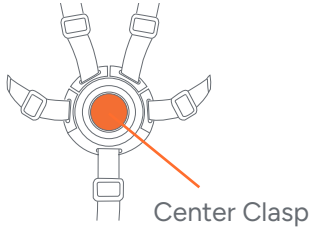


Fig. 12

TO FOLD STROLLER

⚠ **WARNING:** Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

CAUTION: Do not allow children near stroller while folding.

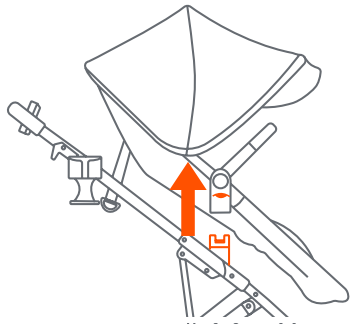


Fig. 13a

NOTE: The stroller can be folded with or without the seat installed.

13) • Before folding the stroller, push the lower buttons on each side of the seat to disengage it from the stroller frame (Fig. 13a).
DO NOT remove with child in the stroller seat.

- To fold the stroller, press the button on the left trigger **(1)**, while pulling both release triggers simultaneously **(2)** and push the stroller handle toward the floor (Fig. 13b).

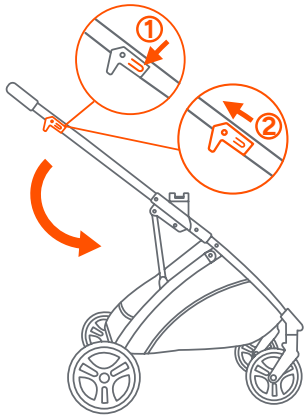


Fig. 13b

- Make sure the front wheels lie flat, then secure the stroller in the folded position by locking the fold latch, located on the right side of the stroller, over the rivet (Fig. 13c).

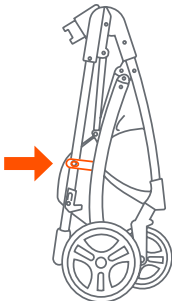


Fig. 13c

TO UNFOLD STROLLER

⚠ **WARNING:** Do not allow children near stroller while unfolding.

14) • Unlock the fold latch (Fig. 14a) and unfold stroller frame by pulling upward on the stroller's handle until the frame locks (Fig. 14b). The stroller will lock into place once the legs are fully extended.

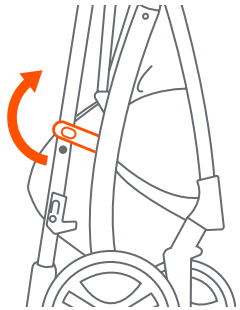


Fig. 14a

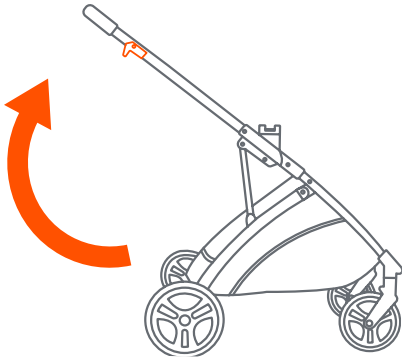


Fig. 14b

THE INFANT CAR SEAT

ATTENTION: CS01 EZ-Lift, CS02 EZ-Lift PLUS, CS03 EZ-Lift PRO and CS04 Secure Lift Infant Car Seats must attach to the module of the strollers.

15) • Align the car seat module to the adapter on the stroller's frame. Press down firmly until the car seat clicks into place (Fig. 15). **IMPORTANT!** ALWAYS ensure that the car seat is properly connected and locked onto the stroller before each use by lifting up on the car seat handle.

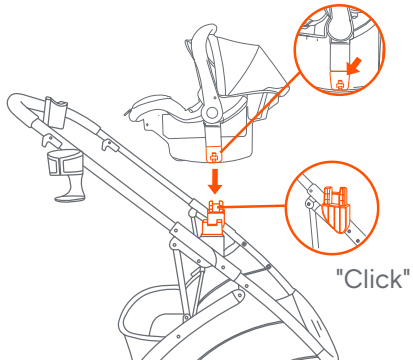


Fig. 15

REMOVING THE CAR SEAT:

16) **NOTE:** Set handle to the carry position (Fig. 16a).

• Squeeze the release handle located at the rear of the car seat and lift the car seat up and away from the stroller (Fig. 16b).

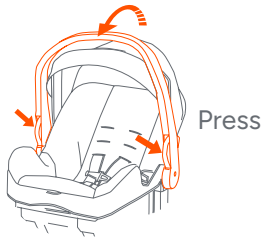


Fig. 16a


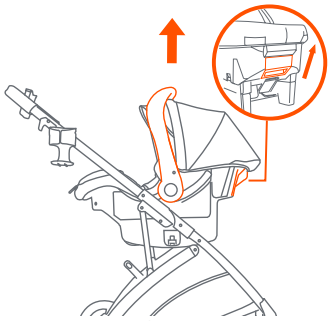


Fig. 16b

RIDING POSITIONS - 6 MODES


TODDLER SEAT MODE

Face in either direction, front or backward.

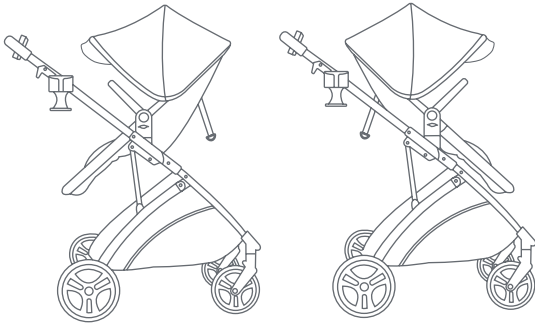


CAR SEAT MODE

Face in either direction, front or backward.

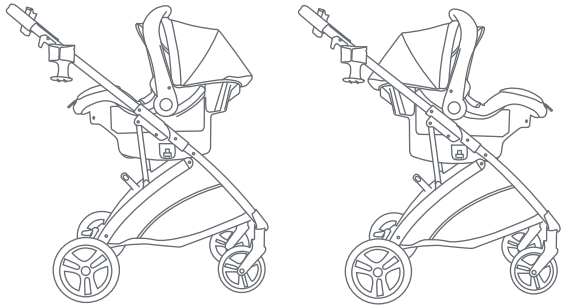

CARRIAGE MODE


Face in either direction, forward or backward.

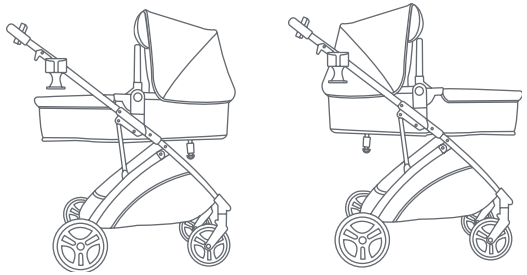

FRONT WHEEL REMOVAL

If adjustment or replacement is necessary:

17) • Push release button on the rear side of the wheel hub and pull wheel assembly from hub (Fig. 17).

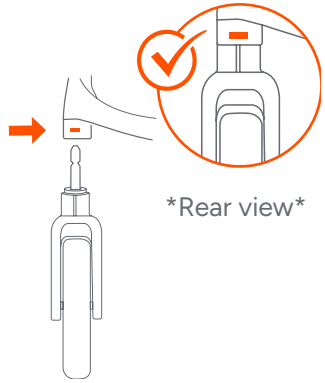

Rear view

Fig. 17

CARE AND MAINTENANCE

SEAT PAD

- To clean the seat pad, use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.

OTHER


- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

MAINTENANCE AND CLEANING


- Use only mild household soap and warm water.
- DO NOT USE BLEACH.

PIEZAS


Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.

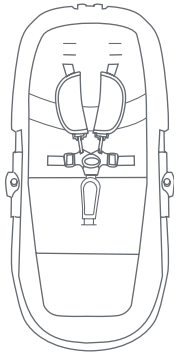


Sillita

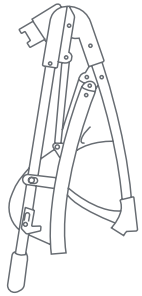

Carrito

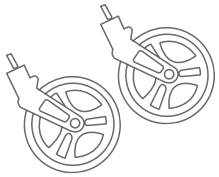


(2) Ruedas Delanteras

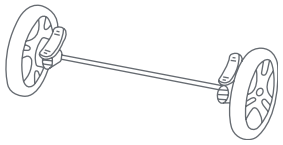


Ruedas Traseras



Barra Frontal

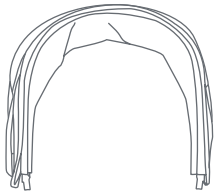

Cubierta

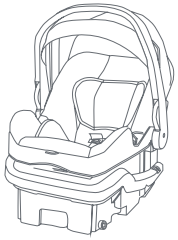

*Sillita para el automóvil para bebé y base



Portavasos flexible



Porta teléfono para padres

***Consulte el manual para conocer el tipo de asiento de automóvil y las instrucciones.**

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA: Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: El carrito se usa para un niño; siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que el niño esté ubicado correctamente de acuerdo a estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: Después de instalar las ruedas, tire de ellas para asegurarse de que estén bien sujetas.

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

⚠ ADVERTENCIA: El niño puede deslizarse por las aberturas de las piernas y estrangularse. NUNCA lo use en la posición de carruaje completamente reclinado a menos que el asiento esté completamente reclinado y la hebilla del reposapiés esté suelta.

- **PRECAUCIÓN:** Este carrito está diseñado para un niño solamente. El uso con más de un niño podría provocar inestabilidad y lesionar o dañar a su hijo.
- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y una condición de inestabilidad peligrosa.
- **SOLO** se puede usar el asiento que viene con este sistema de viaje sobre el armazón.

- El peso máximo que se puede llevar en la canasta de almacenamiento es de 5 lb (2.27 kg). El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa.
- El peso máximo que se puede llevar en el portavasos es de 1 lb (0.45 kg). El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa.
- Procure que el carrito esté completamente abierto y bien trabado antes de permitir que un niño se acerque al mismo.
- El peso máximo combinado de la carriola es de 50 lb (22.68 kg), incluido el niño, la canasta de almacenamiento y el portavasos. No exceda el límite de peso. El peso adicional en la carriola causará un desgaste y estrés excesivos y puede causar una condición peligrosa e inestable.
- El peso máximo para el asiento infantil para automóvil es de 30 lb (13.61 kg).
- **NUNCA** pierda de vista a los niños.
- **NUNCA** use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- **NUNCA** use el carrito con patines de ruedas, patines en línea, monopatines o bicicletas.
- **NUNCA** permita el uso de su carrito como un juguete.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.
- Deje de usar el carrito si presenta fallas o daños. Por favor, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente para gestionar la reparación u obtención de piezas de reemplazo.

¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, inspeccione el producto para detectar daños en el equipo, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NUNCA use el carrito con piezas faltantes o rotas.

¡IMPORTANTE! Se requiere el montaje por parte de un adulto. Mantenga a los niños alejados durante el desembalaje y el montaje.

RUEDAS DELANTERAS

Retire el carrito de la caja. Antes del uso SE DEBEN instalar las ruedas delanteras, las ruedas traseras.

1) • Destrabe el pestillo de plegado (Fig. 1a). Despliegue el armazón del cochecito tirando hacia arriba del manubrio (Fig. 1b). La barra se trabará cuando las patas estén completamente extendidas.

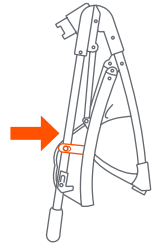


Fig. 1a

• Incline el carrito hacia atrás y empuje cada montaje de la rueda delantera hacia la arandela de la rueda delantera hasta que se traben (Fig. 1c).
NOTA: Tire del montaje de la rueda para cerciorarse de que esté sujeto de manera segura al carrito.

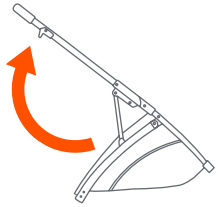


Fig. 1b

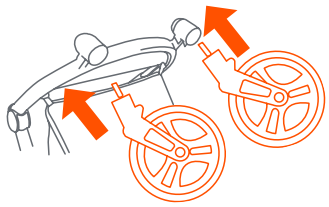


Fig. 1c

RUEDAS TRASERAS

2) • Sujete las ruedas traseras al armazón del carrito hasta que hagan clic y se traben (Fig. 2).
NOTA: Tire de la rueda trasera para cerciorarse de que esté sujeta de manera segura al carrito.

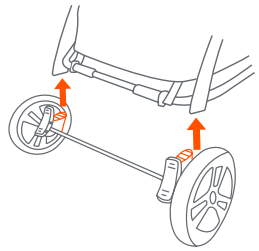


Fig. 2

CÓMO ENCAJAR LA SILLITA

3) • Desdoble completamente el asiento para niños pequeños (Fig. 3a).

• Inserte ambas pestañas del marco de niño en la tela del asiento de niños (Fig. 3b)

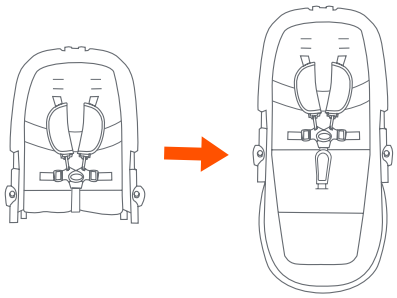


Fig. 3a

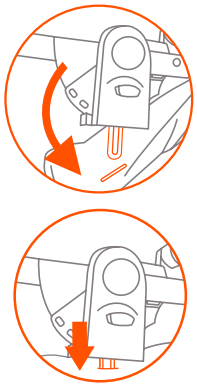


Fig. 3b

• **Para ensamblar la silla infantil:**

1. Alinee los tubos inferiores con los superiores **(1)**.
2. Levante el reposapiés de modo que los tubos queden paralelos **(2)**.
3. Conecte los tubos hasta que encajen en su lugar (Fig. 3c).
4. Pase la correa a través de la lengüeta para anclar la tela del asiento en el marco del asiento, asegúrese de que el asiento de niños esté asegurado (Fig. 3d). Repite por el otro lado.

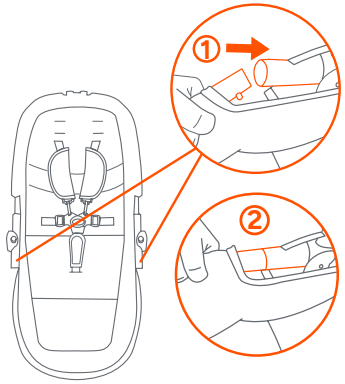


Fig. 3c

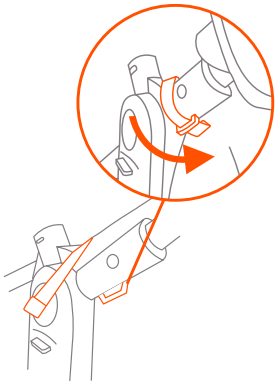


Fig. 3d

MODO DE ASIENTO PARA NIÑO PEQUEÑO

• Con el asiento para niño pequeño desmontado del cochecito, dele la vuelta y localice la correa de sujeción en la parte inferior del asiento.

• Abroche la correa **(1)**. Pase la cinta a través de la presilla y tire de ella para tensarla **(2)**. Fije el cierre de gancho y bucle para asegurar el asiento **(3)** (Fig. 3e).

• Abroche la correa del reposapiés **(4)** (Fig. 3e).

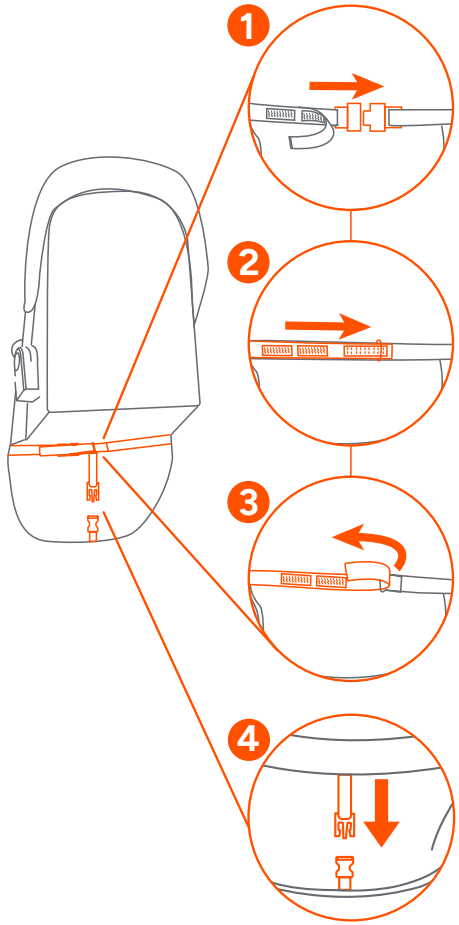


Fig. 3e

- Coloque el asiento alineando los anclajes situados en los laterales del mismo con los anclajes del chasis del cochecito. Baje el asiento sobre el chasis hasta que los anclajes encajen firmemente con un chasquido (Fig. 3f).
- Si el respaldo está reclinado, presione el cierre tipo mariposa y empuje hacia arriba (Fig. 3g).
- El asiento puede colocarse en cualquiera de las dos direcciones: mirando hacia adelante o hacia atrás.
  NOTA: Antes de cada uso, compruebe siempre que el asiento esté correctamente conectado y bloqueado en el cochecito; para ello, levante la barra de seguridad del asiento.
- Para retirar el asiento o antes de plegar el cochecito, presione los botones inferiores situados a ambos lados del asiento para liberarlo del chasis (Fig. 3h).
  NO retire el asiento mientras el niño esté en él.

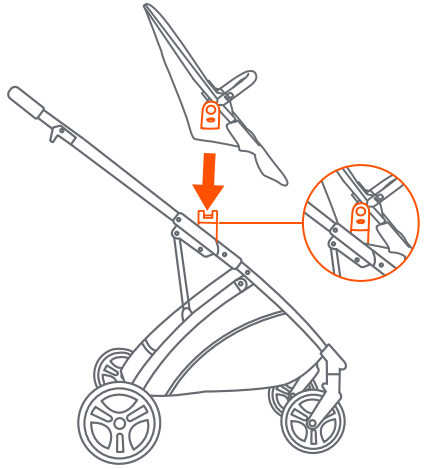


Fig. 3f

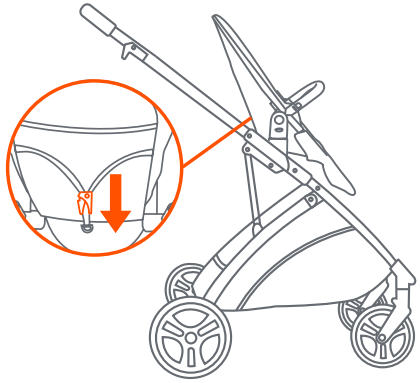


Fig. 3g

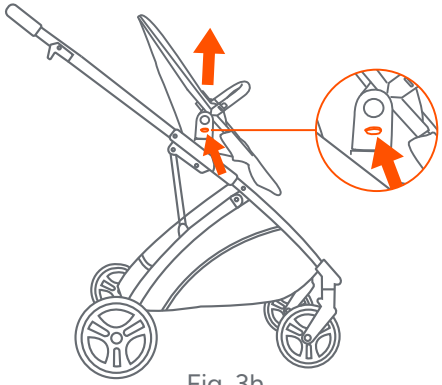


Fig. 3h

PREPARE EL ASIENTO PARA NIÑOS PEQUEÑOS PARA EL MODO COCHECITO.

- Con el asiento para niño pequeño desmontado, dele la vuelta y localice la correa de sujeción en la parte inferior del mismo.
- Despegue el cierre del gancho y bucle **(1)** y pase la correa a través de la presilla para dejar al descubierto la hebilla situada debajo **(2)**. Desabroche la correa **(3)** (Fig. 3i).

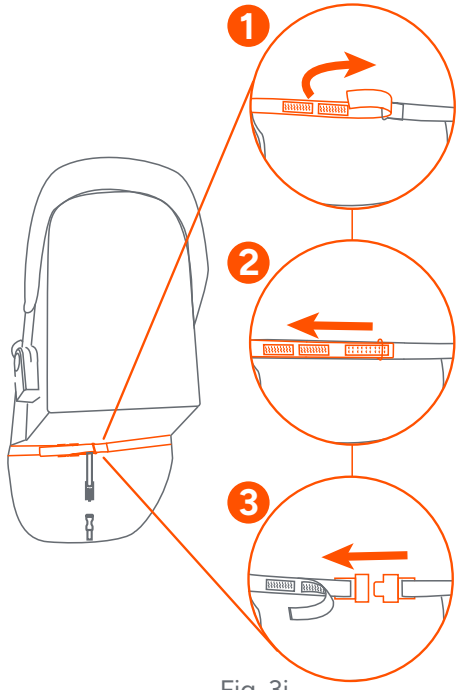


Fig. 3i

- Recline el respaldo del asiento presionando el cierre tipo mariposa y tirando hacia abajo **(A)** (Fig. 3j).
- Desabroche la correa del reposapiés **(B)** (Fig. 3j) y empuje el asiento a través de la parte delantera del mismo.
- Gire el asiento hasta colocarlo en su posición y escuche el chasquido que indica que ha encajado (Fig. 3k). El asiento puede orientarse en cualquiera de las dos direcciones: hacia adelante o hacia atrás.
  NOTA: El chasis debe estar totalmente desplegado antes de su uso.

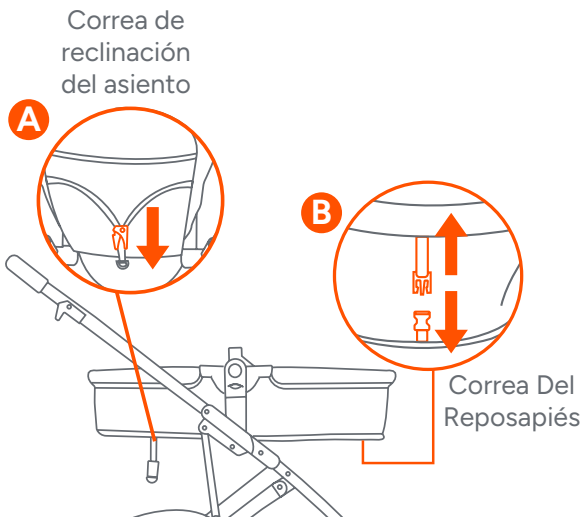


Fig. 3j

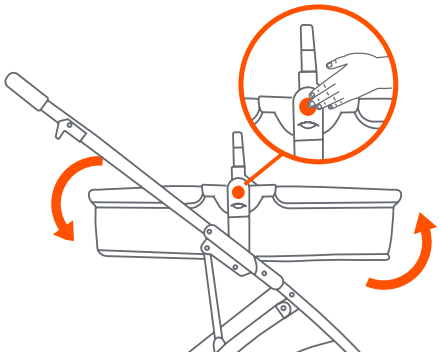


Fig. 3k

PARA AJUSTAR EL ASIENTO

⚠ **ADVERTENCIA:** La posición vertical debe utilizarse únicamente para niños de al menos 6 meses de edad.

4) • **Modo de asiento para niño pequeño:** El asiento puede ajustarse en posición vertical o reclinada. Presione el botón central situado a ambos lados del adaptador del cochecito para girar el asiento (Fig. 4a). El asiento puede orientarse en cualquiera de las dos direcciones: hacia adelante o hacia atrás.

- Asegúrese de que la correa de sujeción del asiento y la correa del reposapiés estén bien abrochadas al utilizar el modo de asiento para niños pequeños (Fig. 4b).

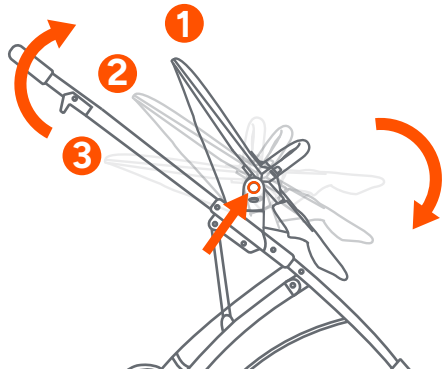


Fig. 4a

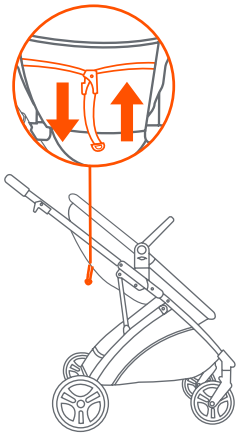


Fig. 4b

BARRA FRONTAL

⚠ ADVERTENCIA: NO use la barra frontal para levantar o transportar el asiento con el niño adentro. La barra frontal no es una manija de transporte.

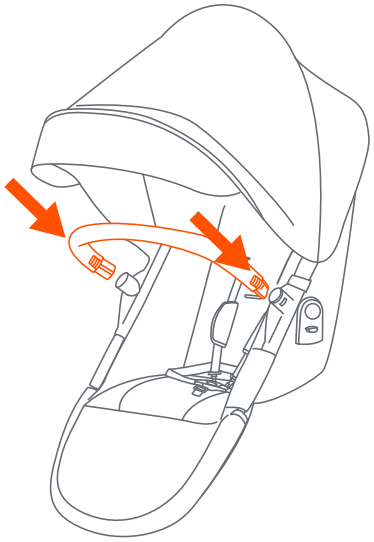


Fig. 5a

5) • **Para colocar la barra frontal:** Alinee los anclajes con las ranuras del asiento. Empuje hasta que encaje en su lugar (Fig. 5a).

• **Para quitar la barra frontal:** Presione los botones de liberación en la parte inferior de la barra en cada lado y tire de la barra para sacarla de los anclajes (Fig. 5b).

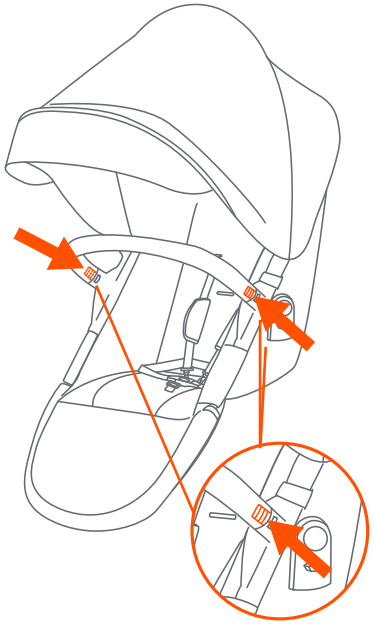


Fig. 5b

PORTA TELÉFONO PARA PADRES

6) • Para sujetar el porta teléfono para padres: Deslice el gancho de la lengüeta para el teléfono que se encuentra en el manubrio del carrito hasta que esté bien sujeto (Fig. 6).

• Para soltarlo, simplemente tire del porta teléfono para padres hacia arriba.

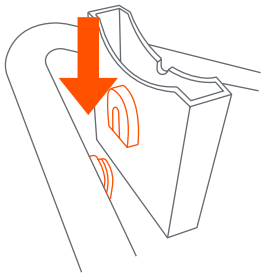


Fig. 6

PORTAVASOS FLEXIBLE

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar quemaduras, nunca coloque líquidos calientes en un portavasos. Evite posibles vuelcos, no coloque más de 1 lb (0.45 kg) en un portavasos.

7) • Para colocar el portavasos: Deslice el clip del portavasos sobre la pestaña del portavasos en el manillar. Empuje hasta que esté firmemente en su lugar (Fig. 7).

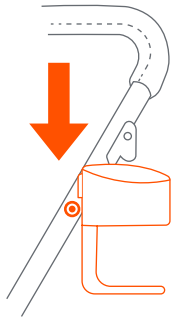


Fig. 7

CUBIERTA REMOVIBLE

8) • **Para añadir la cubierta removible:** Deslice los ganchos de la cubierta que se encuentran dentro de las ranuras correspondientes en el armazón del carrito (Fig. 8a).

- Estire la parte trasera de la tela de la cubierta para asegurarlo al respaldo del asiento (Fig. 8b).
- **Para abrir la cubierta:** Empuje hacia delante el borde delantero de la cubierta mientras sostiene la parte trasera de la misma en su sitio (Fig. 8c).
- **Para plegar la cubierta:** Empuje hacia atrás el borde delantero (Fig. 8d).
- **Para retirar la cubierta:** Presione ambas lengüetas de la cubierta hacia dentro y deslice la cubierta hacia arriba para retirarla (Fig. 8e).

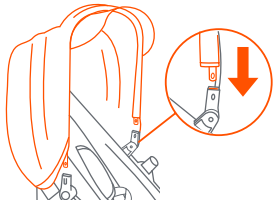


Fig. 8a

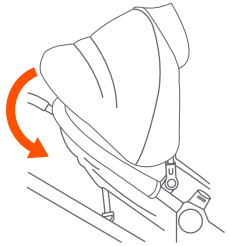


Fig. 8b

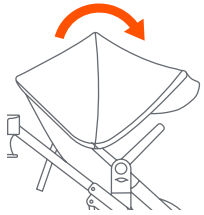


Fig. 8c

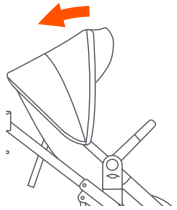


Fig. 8d

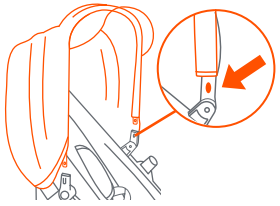


Fig. 8e

CANASTA

¡IMPORTANTE!: Es necesario asegurar la cesta trasera antes de su uso.

9) • **SIEMPRE REQUERIDO:** Asegure las correas más cortas con anillos en D alrededor de la barra debajo del eje trasero como se muestra en la (Fig. 9a).

- Pase cada correa completamente a través de la abertura del anillo en D para crear un bucle. Asegúrese de que las correas estén aseguradas a la barra antes de usar la carrito.
- Hay un bolsillo para el dispositivo de localización en la parte inferior de la cesta (Fig. 9b).
- Para insertar el dispositivo de localización, colóquelo dentro de la abertura del bolsillo, asegurándose de que quede bien cubierto por las solapas (Fig. 9c).

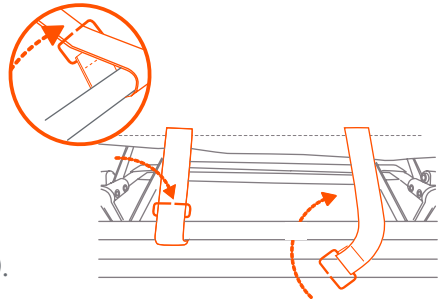


Fig. 9a

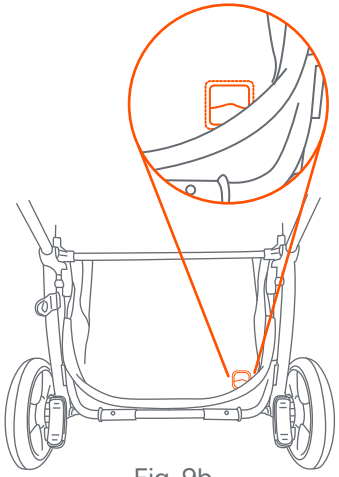


Fig. 9b

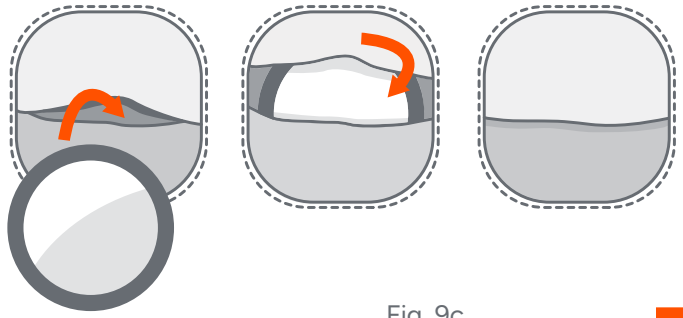


Fig. 9c

FRENOS

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. NUNCA deje el carrito desatendido en una colina o pendiente, ya que podría deslizarse pendiente abajo.

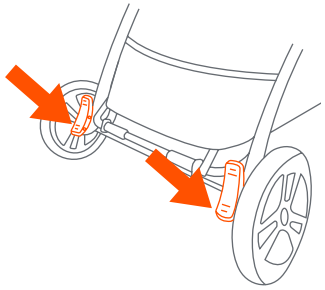


Fig. 10a

10) • Para activar los frenos, aplique presión hacia abajo en la parte posterior de los frenos (Fig. 10a).
NOTA: Verifique que el carrito no se mueva una vez que ambos frenos estén aplicados correctamente.

• Para liberarlos, aplique presión hacia abajo en la parte frontal de los frenos (Fig. 10b).

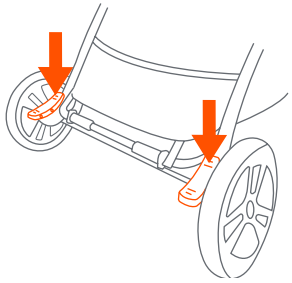


Fig. 10b

PARA SUJETAR AL NIÑO

⚠ ADVERTENCIA: Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO: El niño se puede estrangular con las correas sueltas. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas o sin terminar de colocar.

11) • Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tienen 3 posiciones de sujeción. Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño (Fig. 11a).

• Pase la correa para los hombros a través de las ranuras de ajuste del arnés. Puede acceder a estas ranuras desde la parte posterior del asiento, por debajo de la tela. Pase la correa para los hombros por la ranura correspondiente y vuelva a conectarla a la hebilla de la entrepierna (Fig. 11c).

• Coloque con cuidado al niño en el asiento del cochecito y pase el arnés de seguridad alrededor de su cintura y sobre sus hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño y abroche todas las correas.

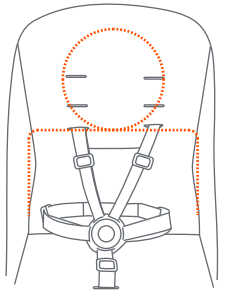


Fig. 11a

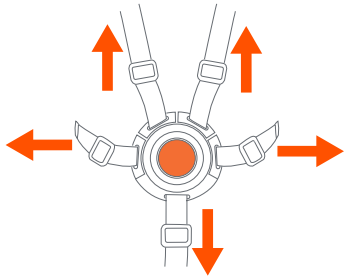


Fig. 11b


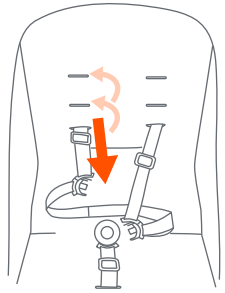


Fig. 11c

- Ajuste el arnés de manera que quede ceñido alrededor de la cintura y sobre los hombros del niño (Fig. 11d).

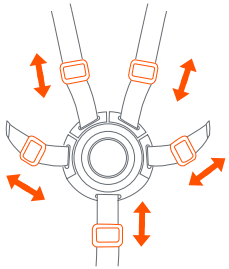

Regule para lograr un buen ajuste

Fig. 11d

PARA SOLTARLAS AL NIÑO

12) • Para soltarlas, presione el Botón en la presilla central para destrabar las dos hebillas del arnés (Fig. 12).

- Desenganchar las correas de los hombros solo si ajusta las posiciones del arnés.

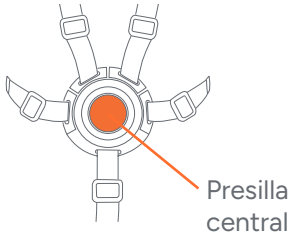


Fig. 12

PARA PLEGAR EL CARRITO

⚠ **ADVERTENCIA:** Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

PRECAUCIÓN: No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

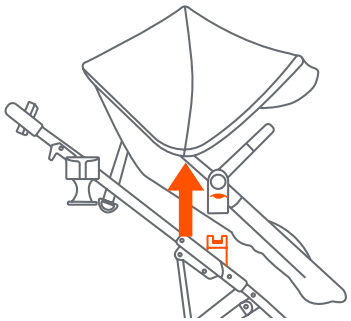


Fig. 13a

NOTA: El carrito se puede plegar con o sin el asiento instalado.

13) • Antes de plegar el carrito, oprima los botones inferiores a cada lado del asiento para desprenderlo del armazón del carrito (Fig. 13a).
NO la retire con el niño en el asiento del carrito.

- Para plegar el carrito, oprima el botón del gatillo izquierdo **(1)**, mientras tira de ambos gatillos de liberación simultáneamente **(2)** y empuja el manubrio del carrito hacia el suelo (Fig. 13b)

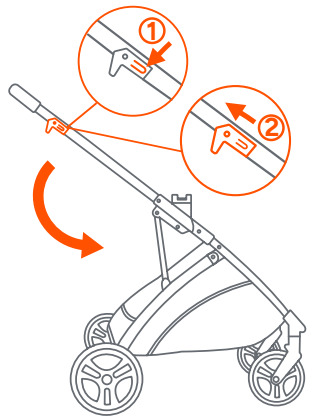


Fig. 13b

- Asegúrese de que las ruedas delanteras estén extendidas, y luego fije el carrito en la posición plegada trabando el pestillo de pliegue ubicado en el lado derecho del carrito, por encima del remache (Fig. 13c).

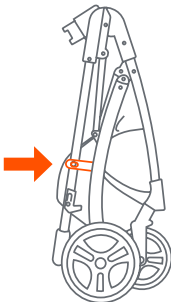


Fig. 13c

PARA DESPLEGAR EL CARRITO

⚠ ADVERTENCIA: No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo despliega.

14) • Destrabe el pestillo de plegado (Fig. 14a). Despliegue el armazón del cochecito tirando hacia arriba del manubrio (Fig. 14b). La barra se trabará cuando las patas estén completamente extendidas.

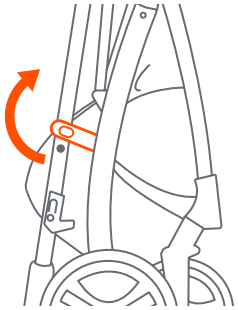


Fig. 14a

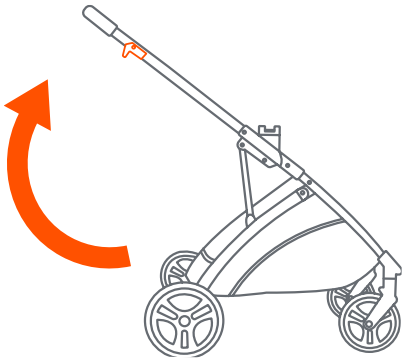


Fig. 14b

ADJUNTO DE LA SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL

ATENCIÓN: Los asientos infantiles para automóvil CS01 EZ-Lift, CS02 EZ-Lift PLUS CS03 EZ-Lift PRO, y CS04 Secure Lift deben colocarse en el módulo de los cochecitos.

15) • Alinee el módulo de la silla de auto con los conectores del armazón interior. Enganche el módulo en el armazón del cochecito. Debajo del eje del asa de la silla de auto, alinéelo cuidadosamente con las torres modulares del armazón del cochecito. Presione firmemente hasta oír un clic (Fig. 15).
¡IMPORTANTE!: Asegúrese SIEMPRE de que la silla de auto esté correctamente conectada y bloqueada en el cochecito antes de cada uso, levantando el asa de la silla.

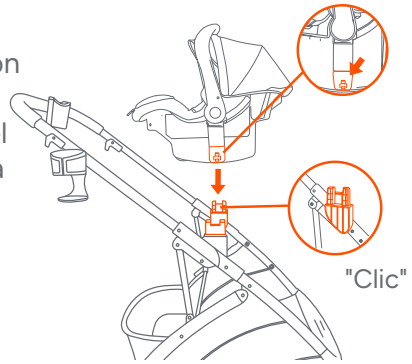


Fig. 15

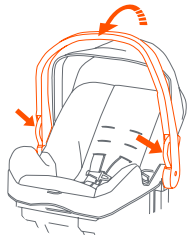


Fig. 16a

PARA QUITAR EL ASIENTO INFANTIL O ASIENTO DEL CARRITO

16) **NOTA:** Coloque el asa en la posición de transporte (Fig. 16a).

• Presione la manija de liberación ubicada en la parte superior trasera del asiento del auto y levántela del cochecito (Fig. 16b).


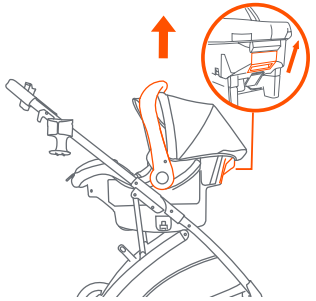


Fig. 16b

POSICIONES DIFERENTES PARA PASEAR - 6 MODOS


MODO DE ASIENTO PARA NIÑOS PEQUEÑOS

La sillita puede quedar mirando hacia cualquiera de las direcciones, ya sea hacia adelante o hacia atrás.

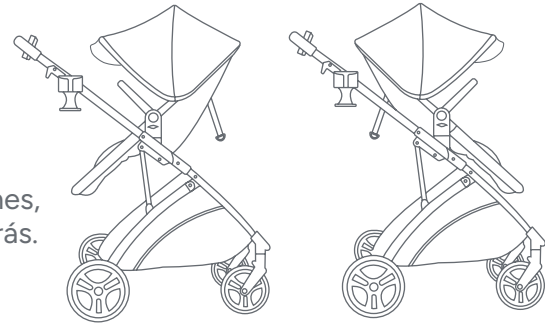


SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL MODO

La sillita puede quedar mirando hacia cualquiera de las direcciones, ya sea hacia adelante o hacia atrás.

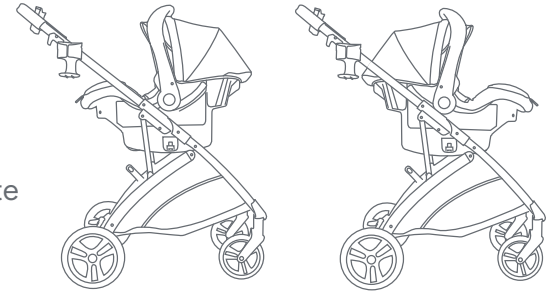

TRANSPORTE CARRUAJE CUNA


La sillita puede quedar mirando hacia cualquiera de las direcciones, ya sea hacia adelante o hacia atrás.

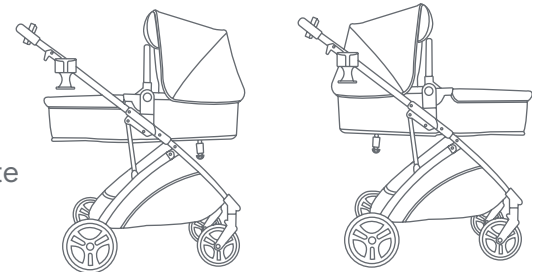

DESMONTAJE RUEDA DELANTERA

Si es necesario un ajuste o reemplazo:

17) • Presione el botón de liberación en la parte trasera del cubo de la rueda y tire el conjunto de la rueda del cubo (Fig. 17).

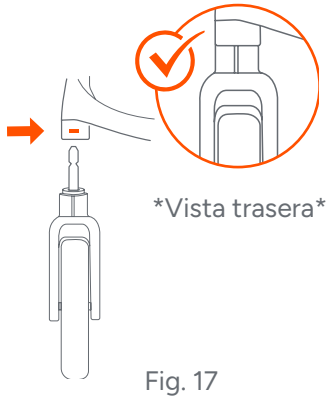

Vista trasera

Fig. 17

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ALMOHADILLA DEL ASIENTO

- Para limpiar la almohadilla del asiento, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.

OTROS

- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.

LIMPIEZA

- Utilice sólo jabón suave y agua tibia.
- NO USE BLANQUEADOR.

NOTES/NOTAS

BABY TREND® CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 am and 4:30 pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®.

BABY TREND® SERVICIO AL CLIENTE

El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00 am y 4:30 pm (PST). Un número de autorización es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®.