
babytrend®
Quality • Comfort • Style

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Willow Nursery Center® Playard/ Simply Smart™ Nursery Center® Playard

with Napper and Flip-away Changer

*Toys may vary
*Los juguetes pueden variar

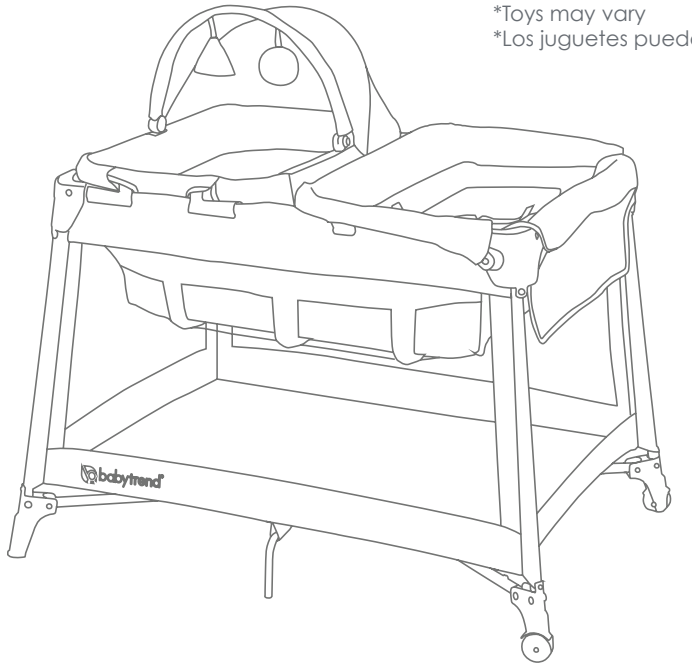

Instruction Manual
Manual de Instrucciones

PY11XXXC

Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335

1-800-328-7363
(8:00 a.m. ~ 4:30 p.m. PST)
www.babytrend.com

babytrend®
Quality • Comfort • Style

PY11XXXC_2L_261111

Copyright © 2026, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within 1 year of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user.
Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Please visit http://babytrend.com/pages/limited-warranty for complete warranty details.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND® PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica por 1 año después de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso inadecuado, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o cuyo número de serie haya sido alterado o removido, anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es la exclusiva responsabilidad del usuario final.
El Departamento de Servicio al Cliente está disponible llamando al 1 (800) 328-7363, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (PST). Se requiere una Autorización de Devolución antes de poder devolver el o los productos a Baby Trend®. Visite http://babytrend.com/pages/limited-warranty para conocer todos los detalles de la garantía.

Baby Trend, Inc. 13048 Valley Blvd. Fontana CA 92335
1-800-328-7363 • (8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

⚠ WARNING

Playard Warnings

⚠ WARNING: Failure to follow these warnings and the instructions could result in death or serious injury.

- Prior to use, the product must be fully erected.
- Make sure latches are secure.
- ALWAYS provide the supervision necessary for the continued safety of your child.
- When used for playing, never leave child unattended.
- Do not move or assemble with child inside product.

SUFFOCATION HAZARD

Babies have suffocated:
- On pillows, comforters, and extra padding.
- In gaps between product sides and a wrong-size mattress or extra padding.

- NEVER add soft bedding, padding, or an extra mattress.
- Use **ONLY** mattress/pad provided with this product or contact the manufacturer for a replacement mattress/pad.
- **ONLY** use the mattress as described in the warnings on this product.

Infants can suffocate:

- In gaps between a mattress too small or too thick and product sides
- On soft bedding
- **NEVER** add a mattress, pillow, comforter, or padding.
- The playard mattress/pad is specially designed to prevent suffocation. The playard mattress/pad has a solid base, which must be at least 35.5 in. long and 24.5 in. wide and not more than .5 in. thick in order to meet safety standards. Using a thicker or a different sized mattress/pad may allow a child's head to get between mattress/pad and the side of the playard causing suffocation.
- **ALWAYS** place baby on back to sleep to reduce the risk of **SIDS** and suffucation.
- **NEVER** use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- **NEVER** use a water mattress with this product.

FALL HAZARD: Always check that the full-size bassinet is securely locked on the playard frame by pulling upwards on the full-size bassinet.

⚠WARNING: STRANGULATION HAZARD:

⚠ WARNING

NEVER LEAVE INFANT IN PRODUCT WITH SIDES DOWN.
Infant may roll into space between pad and loose mesh side causing suffocation.

- Strings can cause strangulation! **NEVER** place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. **NEVER** suspend strings over playard or attach strings to toys.
- **NEVER** place the playard near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
- Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of a playard. Never add such items to confine child in playard.
- **NEVER** leave child in product with sides lowered. Be sure sides are in raised and locked position whenever child is in product.

⚠WARNING: See playard floor and side rails for **warnings.**

- The playard, including side rails, must be fully erected prior to use.
- Make sure latches are secure.
- Discontinue use of the product when child is able to climb out or has reached the height of 35 in. (89 cm), or 30 lb. (13.6 kg).
- When child is able to pull to standing position, remove large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
- **ALWAYS** provide the supervision necessary for the continued safety of your child. When used for playing, never leave child unattended. Child in playard must be under supervision at all times.
- **ALWAYS** ensure that the playard, is safe by checking regularly, before placing the child in it, check that every part is properly secured in place.
- **NEVER** leave the full-size bassinet in place when child is in playard.
- **NEVER** use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts, or torn mesh/fabric. Check before assembly and periodically during use. Contact Baby Trend® Customer Service at 1-800-328-7363 for replacement parts, repair or instructions. NEVER substitute parts.
- This product is not intended for commercial use.

STRANGULATION HAZARD

Children have **STRANGLED** when their necks became trapped between accessories and play yard frames.

- Remove the changing table, full-size bassinet, or napper anytime child is in the play yard.

⚠ WARNING

Advertencias de Corralito:

⚠ ADVERTENCIA: La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte.

- El corralito, junto con las barandas laterales, deberán estar totalmente erguidos antes de usar.
- Asegúrese de que las trabas estén firmes.
- Proporcione **SIEMPRE** la supervisión necesaria para la seguridad continua de su niño.
- Cuando se use para jugar, **NUNCA** deje al niño solo.
- No mueva ni ensamble con el niño dentro del producto.

PELIGRO DE ASFIXIA

Algunos bebés se han asfixiado:

- En almohadas, edredones y relleno adicional.
- En espacios entre los lados del producto y un colchón de tamaño incorrecto o relleno adicional.

- NUNCA agregue ropa de cama blanda, relleno o un colchón adicional.
- Utilice **ÚNICAMENTE** el colchón/almohadilla proporcionada con este producto o comuníquese con el fabricante para obtener un colchón/almohadilla de reemplazo.
- **SÓLO** use el colchón como se describe en las advertencias de este producto.

Los bebés pueden asfixiarse:

- En espacios entre un colchón demasiado pequeño o demasiado grueso y los lados del producto.
- Sobre ropa de cama blanda
- **Nunca** agregue un colchón, almohada, edredón o relleno.
- El colchón/colchoneta del corral está especialmente diseñado para evitar la asfixia. El colchón/colchoneta del corral tiene una base sólida, que debe tener al menos 35.5 pulgadas de largo y 24.5 pulgadas de ancho y no más de .5 pulgada de espesor para cumplir con los estándares de seguridad. El uso de un colchón/colchoneta más grueso o diferente puede hacer que la cabeza del niño se atasque entre el colchón/colchoneta y el lateral del corralito causando asfixia.
- **Siempre** coloque al bebé boca arriba para dormir para reducir el riesgo de SMSL y asfixia.

⚠ ADVERTENCIA

- **NUNCA** utilice bolsas de plástico u otras películas plásticas como fundas de colchones que no se vendan ni estén destinadas a ese fin. Pueden causar asfixia.
- **NUNCA** utilice un colchón de agua con este producto.

PELIGRO DE CAÍDA: Siempre verifique que la cuna grande esté firmemente bloqueada en la base/soporte tirando hacia arriba de la cama de la cuna grande.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:

NUNCA DEJE AL NIÑO EN EL PRODUCTO CON LOS COSTADOS BAJOS.

El niño podría desplazarse hasta el espacio entre la almohadilla y el lado de la malla suelta, y sufrir asfixia.

- ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! NUNCA coloque elementos con cordones alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capuchas o de chupetes. NUNCA cuelgue cordones sobre el corralito ni ate cuerdas a los juguetes.
- NUNCA coloque el producto cerca de ventanas donde el niño se pueda estrangular con cordones de persianas o cortinas
- El niño puede quedar atrapado y morir cuando se colocan redes o cubiertas improvisadas encima del corralito. Nunca coloque estos artículos para recluir al niño dentro del corralito.
- NUNCA deje al niño en el producto con los costados bajos. Asegúrese de que los costados estén levantados y trabados toda vez que el niño esté en el producto.

⚠ ADVERTENCIA: Vea el piso del parque para bebés y las barras laterales para mensajes de advertencia.

- El corralito, junto con las barandas laterales, deberán estar totalmente erguidos antes de usar.
- Asegúrese de que las trabas estén firmes.
- El producto deberá dejar de usarse cuando el niño sea capaz de trepar y salir, o alcance una altura de 35 pulg. (89 cm) o un peso de 30 lb. (13.6 kg), lo que ocurra primero.
- Cuando el niño sea capaz de levantarse agarrándose a objetos, quite las almohadillas protectoras, los juguetes grandes y demás objetos que puedan servirle de escalones para trepar y salir.

⚠ ADVERTENCIA

- Proporcione **SIEMPRE** la supervisión necesaria para la seguridad continua de su niño. Cuando se use para jugar, **NUNCA** deje al niño solo. El niño en la cuna grande debe estar bajo supervisión en todo momento.
- Asegúrese de que el corralito, el cambiador y la mecedora sean seguros, revisándolos regularmente y controlando que cada parte esté bien asegurada en su lugar, antes de colocar al niño.
- **NUNCA** deje la cuna grande armada cuando el niño esté dentro del corralito.
- **NUNCA** utilice este producto si hay sujeciones sueltas o ausentes, uniones flojas, piezas rotas o si la tela o la malla están rasgadas. Revise antes de armar y en forma periódica durante el uso. Si necesita repuestos, reparación o instrucciones, llame al servicio de atención al cliente de Baby Trend® al 1-800-328-7363. NUNCA reemplace piezas.
- Este producto no está diseñado para uso comercial.

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN

Los niños se han **ESTRANGULADO** cuando sus cuellos quedaron atrapados entre los accesorios y los marcos del patio de juegos.

- Retire el cambiador, la cuna grande o la cuna cada vez que el niño esté en el patio de juegos.

⚠ WARNING ADVERTENCIA

IMPORTANT ! To ensure safe operation of your product, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT ! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT ! Adult assembly is required. Keep child away during unpacking and assembly.

¡IMPORTANTE ! Para asegurar el funcionamiento seguro de su producto, siga estas instrucciones c uidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE ! Antes de armar y cada vez que vaya a usar este producto, revise que no tenga piezas de metal dañadas, uniones flojas, piezas ausentes o bordes puntiagudos. NUNCA utilice el producto con piezas ausentes o rotas.

¡IMPORTANTE ! Se requiere el montaje por parte de un adulto. Mantenga alejado al niño durante el desembalaje y el montaje.


PARTS PIEZAS

Check the parts to make sure you have all the parts for this model before assembling the playard.

Revise la lista de piezas para asegurarse de que tiene todas las piezas para este modelo antes de armar el corralito.



Playard
Corralito

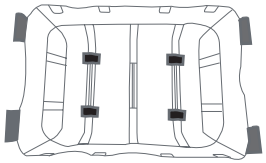

Full- Size Bassinet with metal support tubes
Cuna de tamaño completo con tubos metálicos de soporte




Mattress
Colchón




Bar/Connector Knob (2)
Barras/Perillas conectora (2)



Long Curved Bar
Barras curvadas largas

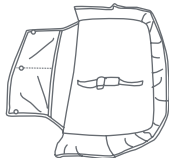


Changing Table
El Cambiador

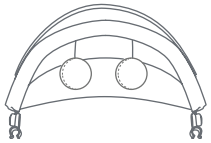


*Canopy
* Cubierta



Napper bars with Connectors (2)
Barras de camita con Conectoras (2)

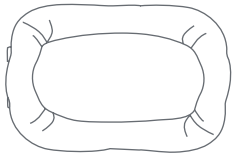

Napper Fabric
Tela de la camita



Travel / Storage Bag
Bolsa de viaje y portaobjetos

* Toys may vary *Los juguetes pueden variar.

ASSEMBLY MONTAJE

TO ASSEMBLE PLAYARD
ARMADO DEL CORRALITO



Playard
Corralito




Mattress
Colchón

ATTENTION: Playard must be fully assembled and securely locked before installing or using other accessories.

ATENCIÓN: El corralito debe estar totalmente armado y trabado de manera segura antes de instalar o usar otros accesorios.

1) • Unzip bag and remove Playard frame (Fig. 1). Undo the Fasten straps and set the Mattress aside.
DO NOT push center down yet.

• Abra la bolsa y saque el armazón del corralito (Fig. 1). Desabroche las correas de sujeción y ponga el colchón a un lado.
Todavía **NO** empuje el centro hacia abajo.

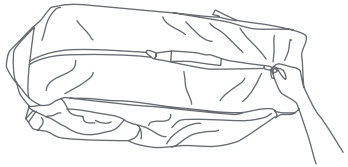

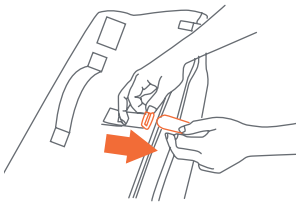


Fig. 1

2) • Top rails must be fully erected before lowering center. Pull up one rail at a time, hold one hand on each side of the rail and pull up sharply, do not pull from the middle where the center latch release is located, make sure both tubes latch in place and each rail is rigid (Fig. 2).
IMPORTANT: The center must be raised while locking the rails. If one or more rails fail to lock, raise the center hub higher and try again to lock the remaining rails.

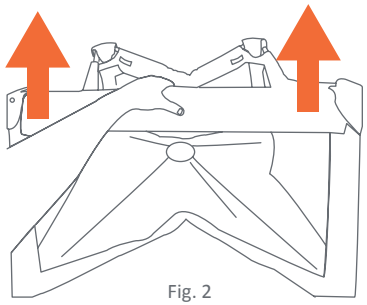


Fig. 2

• Las barandillas superiores deben estar completamente erguidas antes de bajar el centro. Levante una barandilla por vez, coloque una mano a cada lado de la barandilla y levante fuertemente. No jale del medio, donde se ubica el mecanismo de liberación del sujetador central. Asegúrese de que ambos tubos estén asegurados en su lugar y que todas las barandillas estén rígidas (Fig. 2).
IMPORTANTE: El centro debe estar elevado mientras se aseguran las barandillas. Si una barandillaqueda asegurada, pero la otra no, destrabe la barandilla presionando el mecanismo de liberación ubicado en el centro e intente nuevamente.

ASSEMBLY MONTAJE

3) • Once all four (4) top rails are locked in place, push down on the center handle (Fig. 3a). The center mechanism automatically locks in place.
IMPORTANT: Test each top rail by pushing down slightly to confirm each is rigid and securely in place before use (Fig. 3b).
IMPORTANT: The handle located in the center of the Playard floor **MUST** remain raised (Approx. 45.7 cm or 18 inches) while locking the side rails in place. If the center is not raised the rails will **NOT** lock.
If you experience difficulty and one side of the rail will lock but the other side will not then, unlock the rail by squeezing the release in the center and try again.

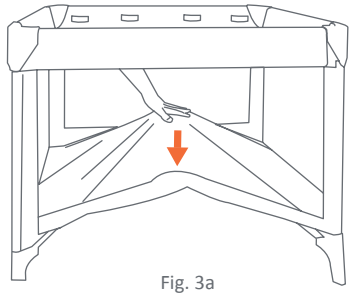


Fig. 3a

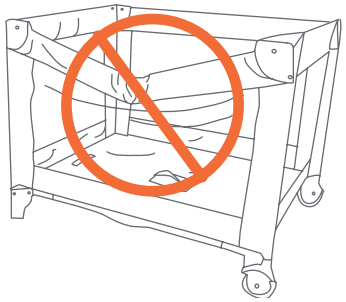


Fig. 3b

• Una vez que las cuatro (4) barandillas superiores estén aseguradas en su lugar, empuje el asa central hacia abajo (Fig. 3a). El mecanismo central automáticamente se asegura en su lugar.
IMPORTANTE: Pruebe todas las barandillas superiores empujándolas suavemente hacia abajo para confirmar que estén rígidas y aseguradas en su lugar antes de usar el producto (Fig. 3b).
IMPORTANTE: La manija ubicada en el centro del piso del corralito **DEBE** permanecer levantada (aprox. 45.7 cm o 18 pulg.) mientras se traban en su lugar las barandas laterales. Si el centro no está levantado, las barandas **NO** se trabarán.
Si tiene dificultades y se traba sólo un lado de la baranda pero el otro no, destrabe la baranda apretando el botón de liberación que se encuentra en el centro e intente nuevamente.

4) • Place the Mattress on the floor of the Playard with the padded side facing up (Fig. 4).

• Coloque el colchón en el piso del corralito de juegos con el lado acolchado hacia arriba (Fig. 4).

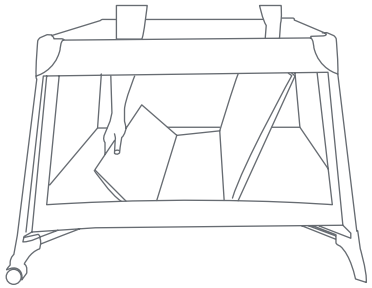


Fig. 4

5) • Insert the hook & loop fasteners located on the underside of the Mattress through the slots in the floor on each end of the Playard (Fig. 5a). Fasten the hook and loop fasteners to the underside of the Playard floor to prevent the Mattress from moving (Fig. 5b).

• Introduzca las correas de gancho y bucle ubicadas en la parte inferior del colchón a través de las ranuras del piso en cada extremo del corralito de juegos (Fig. 5a). Trabe el gancho y pase las correas por la parte inferior del piso del corralito de juegos para evitar que el colchón se mueva (Fig. 5b).

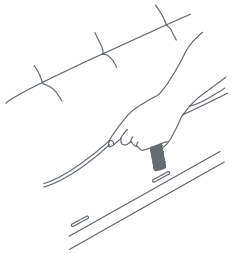


Fig. 5a



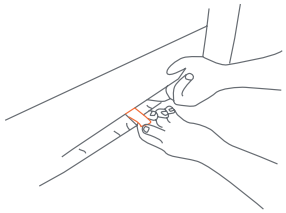


Fig. 5b

ASSEMBLY MONTAJE

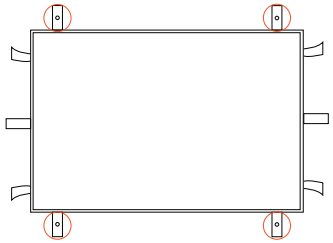

Webbing snaps on mattress
Las correas se enganchan al colchón

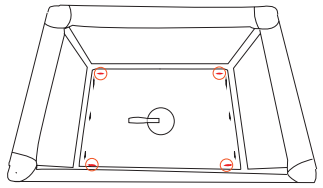

Webbing snaps slots on floorboard
Las correas encajan en las ranuras del piso

• Insert the webbing snaps located on the underside of the mattress through the webbing snaps slots of the playard and wrap around the playard leg (Fig. 5c). Snap the buckled straps to the underside of the playard floor. Make sure to hear the "click" fastened (Fig. 5d). Repeat for all webbing snaps.

• Inserte los broches de las correas ubicados en la parte inferior del colchón a través de las ranuras para broches de las correas del corralito y envuélvalos alrededor de la pata del corralito (Fig. 5c). Coloque las correas con hebillas en la parte inferior del piso del parque. Asegúrese de escuchar el "clic" al cerrar (Fig. 5d). Repita para todos los broches de correas.

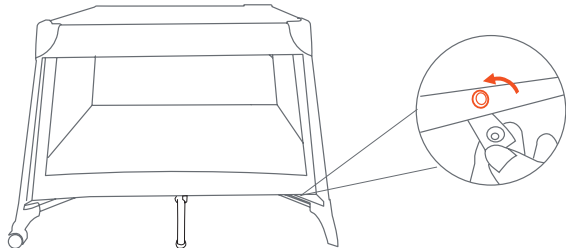


Fig. 5c

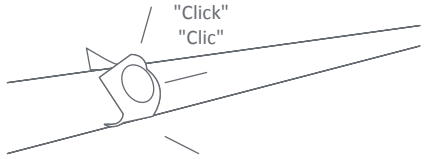


Fig. 5d

Note: If your mattress uses hook and loop fasteners, please ensure that all fasteners are securely attached.
Nota: Si su colchón utiliza cierres de velcro, asegúrese de que todos los cierres estén bien fijados.

FOLDING PLAYARD
CÓMO PLEGAR EL CORRALITO

6) • Release the hook and loop fastener holding the Mattress from underneath the Playard floor or the Full-size bassinet and set the mattress aside. **DO NOT** unlock top rails yet, center of floor handle must be raised before top rails will unlock.

• Suelte las correas de gancho y bucle cierre que sostienen el colchón desde debajo del piso del corralito de juegos o el moisés y déjelas a un lado. Todavía **NO** destrabe las barandillas superiores. El centro del piso debe estar elevado antes de destrabar las barandillas superiores.

ASSEMBLY MONTAJE

Your playard will either come with Option A or B

Option A

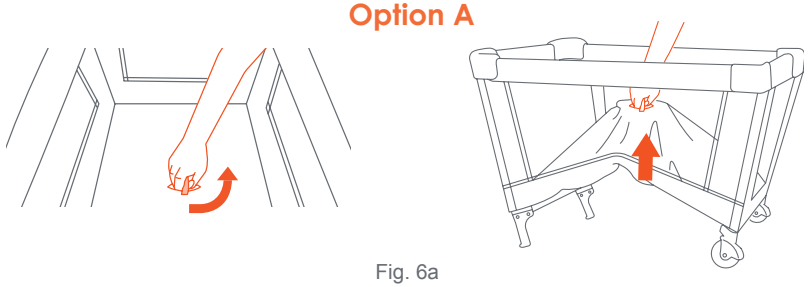


Fig. 6a

• Rotate the center handle counter-clockwise 90 degrees and pull up the center handle as high as the top rails (Fig. 6a).

Option B


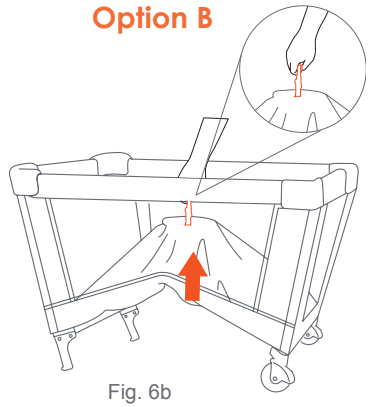


Fig. 6b

• Pull up the center strap as high as the top rails (Fig. 6b).

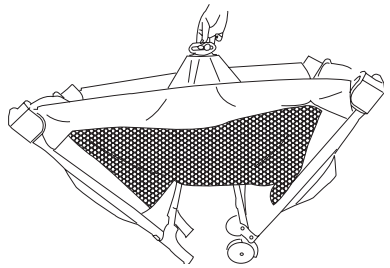

• Gather the Legs and Wheels together towards the center as close as possible (Fig. 6c).

Su corralito vendrá con la opción A o B

Opción A

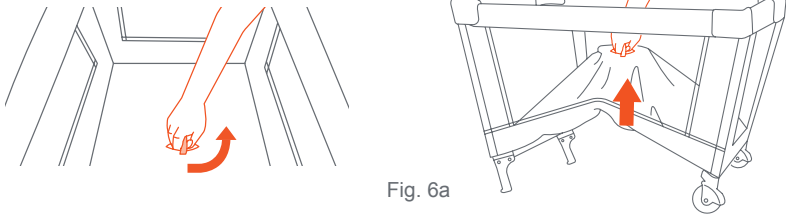


Fig. 6a

- Gire el asa central 90 grados en sentido antihorario y levante el centro a la altura de las barandillas superiores (Fig. 6a).

Opción B

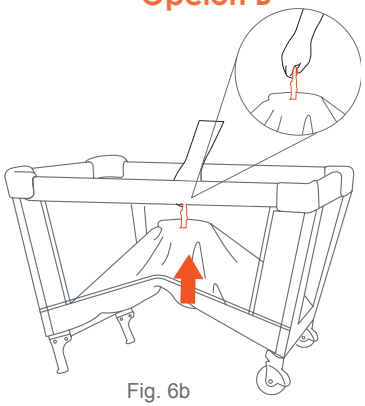


Fig. 6b

- Levante el centro a la altura de las barandillas superiores (Fig. 6b).

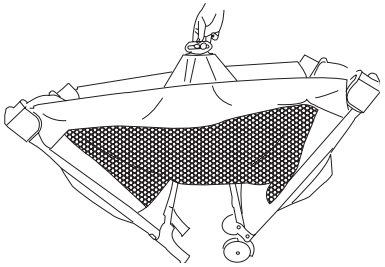



Fig. 6c

- Junte las patas y las ruedas hacia el centro tan cerca como sea posible (Fig. 6c).

ASSEMBLY MONTAJE

7) • Locate the rail latch release in the center and bottom side of each rail. Squeeze the lever with two hands until the rail releases the two tubes (Fig. 7a), then push down (Fig. 7b).
NOTE: If the top rail(s) do not release completely, **DO NOT FORCE!** Lift the center of floor higher. Both tubes must be released for the top rail to fold.

• Ubique el mecanismo de liberación del sujetador de las barandillas en el centro y la parte inferior de cada barandilla. Presione la palanca con ambas manos hasta que la barandilla suelte los dos tubos (Fig. 7a), luego empuje hacia abajo (Fig. 7b).
NOTA: Si las barandillas superiores no se sueltan completamente, **¡NO LAS FUERCE!** Levante el centro del piso más alto. Se deben soltar ambos tubos para que la barandilla superior se pliegue.

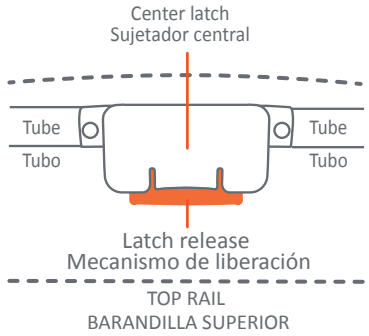

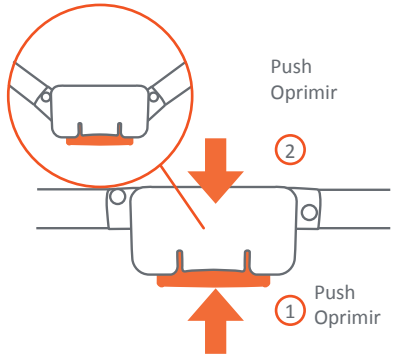


Fig. 7a

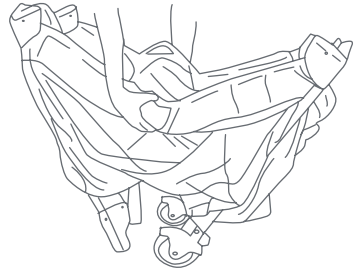


Fig. 7b

8) • Gather four (4) corners and center all together tightly (Fig. 8). Wrap Mattress around Playard frame with padded side facing inward.

• Junte las cuatro (4) esquinas y el centro con firmeza (Fig. 8). Envuelva el colchón alrededor de la estructura del corralito de juegos con el lado acolchado hacia adentro.



Fig. 8

9) • Secure the hooks and loop fasteners by feeding them through the loops on the end of the Mattress and folding them back onto themselves (Fig. 9).

• Place folded Playard into carry bag so that the handle comes through the opening between each side of the zipper.

• Asegure gancho y pase las correas pasándolas por las presillas en el extremo del colchón y plegándolas sobre sí (Fig. 9).

• Coloque el corralito plegado en la bolsa de transporte de modo tal que la manija sobresalga de la abertura entre cada lado de la cremallera.

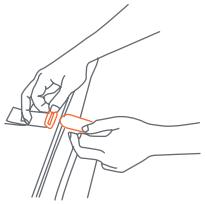


Fig. 9

ACCESSORIES FULL-SIZE BASSINET

⚠ WARNING: Failure to follow these warnings and the instructions could result in death or serious injury

SUFFOCATION HAZARD

Babies have suffocated:

- On pillows, comforters, and extra padding.
- In gaps between product sides and a wrong-size mattress or extra padding.
- **NEVER** add soft bedding, padding, or an extra mattress.
- Use **ONLY** mattress/pad provided by manufacturer.
- **Always** place baby on back to sleep to reduce the risk of **SIDS** and suffocation.
- If a sheet is used with the mattress, use only the one provided by the product manufacturer or one specifically designed to fit the dimension of the product mattress.

FALL HAZARD - To help prevent falls,

- Do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached the height of 24 in. (61 cm), weight of 15lbs. (6.8 kg) or 3 months old, whichever comes first.
- Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over a product or attach strings to toys.
- Do not use if any part of the full-size bassinet is broken, torn, or missing.

FALL HAZARD-ALWAYS check that the full-size bassinet is securely locked on the playard frame by pulling upwards on the full-size bassinet bed.

- **Always** attach full-size bassinet securely. If the full-size bassinet is not secured, at all locations child could get neck trapped between full-size bassinet and playard frame.

- Do not place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Strings can cause strangulation! Do not suspend strings over the full-size bassinet or attach strings to toys.
- **NEVER** use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- Use the full-size bassinet with only one child at a time.
- **NEVER** place a child under the full-size bassinet.
- The Playard must be fully assembled and installed before using.
- The playard, including side rails, must be fully erected prior to use. Make sure each latch is secure.
- Remove the full-size bassinet anytime child is in the playard.
- **NEVER** place a child under the full-size bassinet.
- **ALWAYS** place child on back to sleep.
- **ALWAYS** provide the supervision necessary for the continued safety of your child. NEVER leave children unattended.
- If a sheet is used with the mattress/pad, use only the one provided by Baby Trend® or one specifically designed to fit the dimension of the full-size bassinet mattress.
- Discontinue use of the full-size bassinet when child begins to push up on hands and knees or has reached the height of 24 in. (61 cm), weight of 15 lb. (6.8 kg) or 3 months old, whichever comes first.
- Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of a playard. Never add such items to confine child in playard.
- Remove the changing table, full-size bassinet, or napper anytime child is in the play yard.

FALL HAZARD: **ALWAYS** check that the full-size bassinet is securely locked on the playard frame by pulling upwards on the full-size bassinet.

⚠ WARNING

⚠ WARNING: Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

SUFFOCATION HAZARD

Infants have suffocated:

- In gaps between extra padding and side of the full-size bassinet, and
- On soft bedding
- Use **ONLY** mattress/pad provided with this product or contact the manufacturer for a replacement mattress/pad.
- **NEVER** add a pillow, comforter, or another mattress for padding.
- To reduce the risk of **SIDS**, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.

ACCESSORIOS
LA CUNA DE TAMAÑO COMPLETO :

⚠ ADVERTENCIA: La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar la muerte o lesiones graves.

PELIGRO DE ASFIXIA:
Algunos bebés se han asfixiado:

- En almohadas, edredones y relleno adicional.
- En los espacios entre un colchón del tamaño incorrecto o el relleno adicional y los costados del producto.
- **NUNCA** agregue ropa de cama blanda o un acolchado mullido.
- Utilice **ÚNICAMENTE** el colchón/almohadilla proporcionada con este producto o comuníquese con el fabricante para obtener un colchón/almohadilla de reemplazo.
- Siempre coloque al bebé boca arriba para dormir para reducir el riesgo de **SMSL** y asfixia.
- Si usa una sábana con el colchón, use solo la proporcionada por el fabricante del producto o una diseñada específicamente para adaptarse a las dimensiones del colchón del producto.

PELIGRO DE CAÍDAS - Para ayudar a prevenir las caídas,

- No utilice este producto cuando el niño comienza a empujar hacia arriba con las manos y las rodillas o ha llegado a la altura de 24 pulgadas. (61 cm), peso de 15 libras. (6.8 kg) o 3 meses de edad, lo que ocurra primero.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! No coloque elementos con cordones alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capuchas o de chupetes. No cuelgue cordones sobre el producto ni ate cuerdas a los juguetes.

⚠ ADVERTENCIA

- No lo use si alguna parte del de cuna o moisés de tamaño completo está rota, rasgada o falta.

Compruebe **SIEMPRE** que la cuna este bien encajado en la base / soporte; comprueba jalando hacia arriba en la cuna.

- Sujete siempre la cuna firmemente. Si la cuna no está asegurado, en todas las ubicaciones el niño podría quedar atrapado en el cuello entre el marco grande de la cuna y el corralito.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! **NUNCA** coloque elementos con cordones alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capuchas o de chupetes. **NUNCA** cuelgue cordones sobre moisés y la cuna ni ate cuerdas a los juguetes.
- **NUNCA** use bolsas de plástico para transporte u otras envolturas plásticas para cubrir el colchón no diseñadas o comercializadas para ese fin. Pueden causar asfixia.
- Coloque a un solo niño por vez en la cuna.
- **NUNCA** coloque al niño debajo de la cuna.
- La cuna deberá estar totalmente armada e instalada antes de usar.
- El corralito, junto con las barandas laterales, deberán estar totalmente erguidos antes de usar. Asegúrese de que las trabas estén firmes.
- Retire el moisés de tamaño completo cada vez que el niño esté en el corral.
- **SIEMPRE** coloque al niño de espaldas para dormir.
- **NUNCA** coloque al niño debajo de la cuna.
- Proporcione siempre la supervisión necesaria para la seguridad continua de su niño. Cuando se use para jugar, **NUNCA** deje al niño solo.
- Si utiliza una sábana con el colchón/colchoneta, utilice solamente la proporcionada por Baby Trend® o una diseñada específicamente para adaptarse a la dimensión del colchón.
- El cambiador deberá dejar de usarse cuando el niño comience a levantarse apoyándose en sus manos y rodillas o alcance una altura de 24 pulgadas (61 cm), un peso de 15 libras (6.8 kg) o tenga 3 meses de edad, lo que ocurra primero.
- El niño puede quedar atrapado y morir cuando se colocan redes o cubiertas improvisadas encima del corralito. Nunca coloque estos artículos para recluir al niño dentro del corralito.
- Retire el cambiador, la cuna grande o la cuna cada vez que el niño esté en el patio de juegos.

PELIGRO DE CAÍDAS: Compruebe **SIEMPRE** que la cuna de tamaño completo este bien encajado en la base / soporte; comprueba jalando hacia arriba en la cuna.

⚠ **ADVERTENCIA:** La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte.

PELIGRO DE ASFIXIA


Los niños se han asfixiado:

- En los espacios entre acolchado adicional y el lado de la cuna, y
- En colchones blandos
- Utilice **ÚNICAMENTE** el colchón/almohadilla proporcionada con este producto o comuníquese con el fabricante para obtener un colchón/ almohadilla de reemplazo.
- NUNCA agregue colchones, almohadas, edredones ni rellenos.
- Para reducir el riesgo de **SMIS**, los pediatras recomiendan acostar a los niños sanos boca arriba para dormir, a menos que el médico indique lo contrario.

TO ASSEMBLE THE FULL-SIZE BASSINET
CÓMO ARMAR LA CUNA DE TAMAÑO COMPLETO

Full- Size Bassinet with metal support tubes

Cuna de tamaño completo con tubos metálicos de soporte

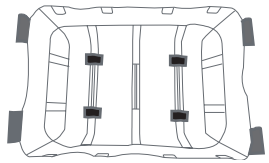

ATTENTION: Playard must be fully assembled and securely locked before installing or using the Full-size bassinet feature. (See To Assemble Playard section). You will need to remove the mattress from the bottom of the Playard to use inside your Full-size bassinet.

ATENCIÓN: El corralito debe estar totalmente armado y trabado antes de instalar o utilizar la función de la cuna de tamaño completo. (Consulte la sección Cómo armar el corralito). Deberá quitar el colchón de la parte inferior del corralito para utilizar dentro de su cuna de tamaño completo.

10) • Position the Full-size bassinet over and down into the fully assembled Playard. Secure in place by pushing down firmly on each plastic support clip until all are snapped into place (Fig. 10a).

• Coloque la cuna dentro del corralito totalmente armado. Asegúrela presionando firmemente sobre cada gancho de soporte de plástico hasta que todo esté encastrado en su lugar (Fig. 10a).

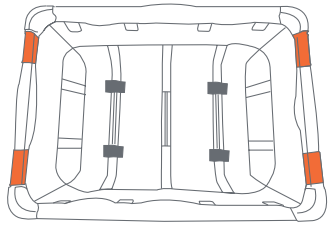


Fig. 10a

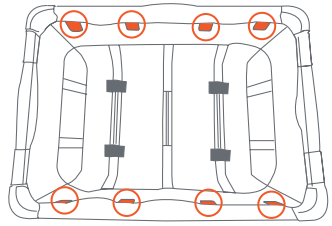


Fig. 10b

- Locate the 8 slots for the full-size bassinet tabs (Fig. 10b) and slide the tabs through their corresponding holes (Fig. 10c)
- Ubique las 8 ranuras para las pestañas de la cuna de tamaño completo (Fig. 10b) y deslice las pestañas a través de sus orificios correspondientes (Fig. 10c).

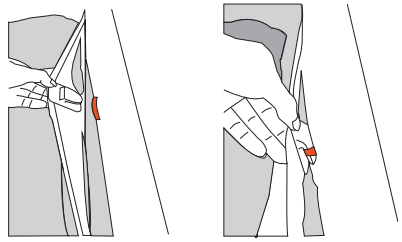


Fig. 10c

11) • For bassinet mode, one half of mattress could only be used. To do this, locate zipper in the middle of mattress (Fig 11). Unzip until mattress splits into two.

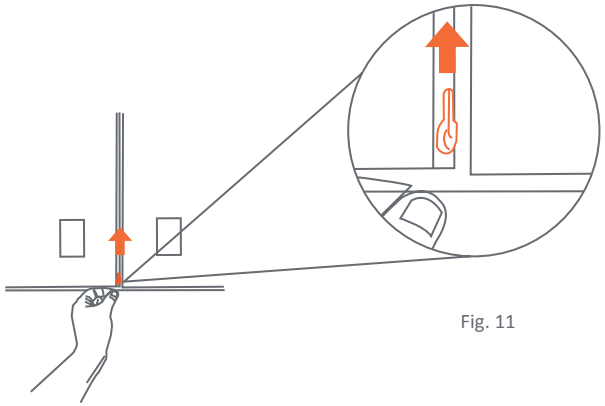


Fig. 11

12) • Place the Mattress into the Full-size bassinet with the padded side facing upward. Be sure to secure mattress with the 4 hook and loop patches (Fig. 12).

• Coloque el colchón dentro de la cuna con el lado acolchado hacia arriba (Fig. 12).


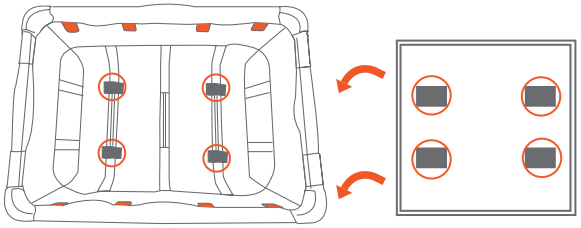


Fig. 12

NOTE: be sure to tuck the mattress straps under the Mattress when using the full-size bassinet.


NOTA: Nota: asegúrese de meter las correas del colchón debajo del colchón cuando se usa el moisés de tamaño completo

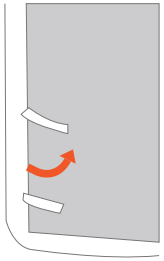



ASSEMBLY MONTAJE

NOTE: When placing mattress, make sure that the seam on the full-size bassinet is covered. To do this, place the mattress from corner to corner. There should be no gaps left when placing mattress.

NOTA: Al colocar el colchón, asegúrese de que la costura del moisés quede cubierta. Para ello, coloque el colchón de esquina a esquina. No deben quedar huecos al colocar el colchón.

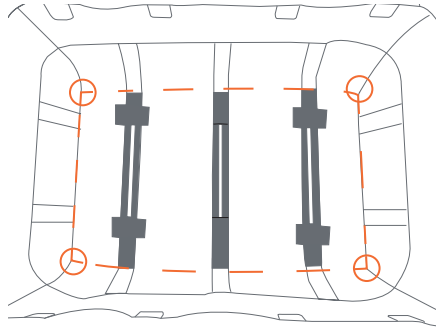

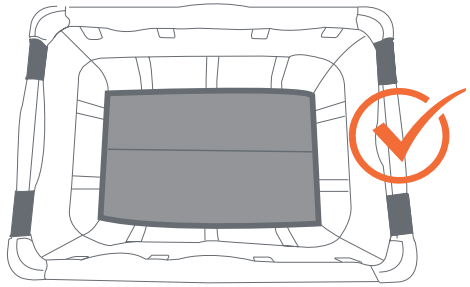

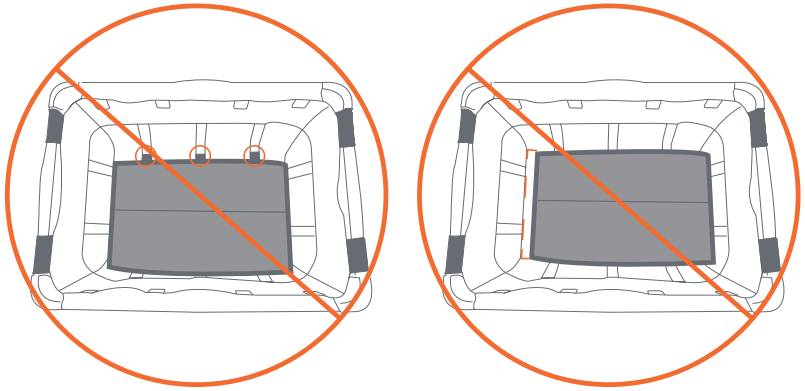

NOTE: Avoid any gaps.
NOTA: Evite cualquier hueco.

ACCESSORIES CHANGING TABLE:

⚠ WARNING FALL HAZARD: Children have suffered serious injuries after falling from changing tables. Falls can happen quickly.

- **STAY in arm's reach of your child.**
- **ALWAYS secure the changing table to the playard frame. See instructions for details.**

SUFFOCATION HAZARD : Babies have suffocated while sleeping on changing tables. Changing tables are not designed for safe sleep.

- **NEVER** allow baby to sleep on changing table.
- **NEVER** leave the changing table in place when the child is in the full-size bassinet or the playard. To prevent your child from falls and other injuries, always use the safety belt when children are on the changing table.
- Discontinue use of the changing table when child begins to push up on hands and knees or has reached the height of 21 in. (53.3 cm), weight of 15 lb. (6.8 kg) or 3 months old, whichever comes first.
- Do not use changing table if it is damaged or broken.
- **ALWAYS** use the restraint system. Adjust belt as needed to get a snug fit.
- Remove the changing table, full-size bassinet, or napper anytime child is in the play yard.

ACCESSORIOS El CAMBIADOR:

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE CAIDA: Los niños han sufrido lesiones graves como consecuencia de haberse caído de mesas para cambiar bebés. Las caídas pueden ocurrir rápidamente.

- **PERMANEZCA a un brazo de distancia de tu hijo.**
- **SIEMPRE asegure el cambiador al armazón del corralito. Consulte las páginas para conocer los detalles.**

PELIGRO DE ASFIXIA : los bebés se han ahogado mientras duermen en las mesas de cambio. Las tablas cambiantes no están diseñadas para un sueño seguro.

- **NUNCA** permita que el bebé se duerma en la mesa para cambiar.
- **NUNCA** deje el cambiador en su lugar cuando el niño se encuentre en la cuna grande o en el corralito. Para evitar caídas y otras lesiones, utilice siempre el cinturón de seguridad cuando el niño esté en el cambiador.
- El cambiador deberá dejar de usarse cuando el niño comience a levantarse apoyándose en sus manos y rodillas o alcance una altura de 21 pulgadas (53.3 cm), un peso de 15 libras (6.8 kg) o tenga 3 meses de edad, lo que ocurra primero.
- No utilice la mesa para cambiar al bebé si está dañada o rota.
- **SIEMPRE** coloque al niño de espaldas para dormir.
- Retire el cambiador, la cuna grande o la cuna cada vez que el niño esté en el patio de juegos.


TO ASSEMBLE CHANGING TABLE
ARMADO DEL ORGANIZADOR PARA PADRES



Long Curved Bar
Barras curvadas largas



Bar/Connector Knob (2)
Barras/Perillas conectora (2)

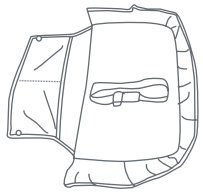

Changing Table
El Cambiador

ATTENTION: Playard and Full-size bassinet must be fully assembled and securely locked before installing or using the changing table feature
(See To Assemble Playard and Full-size bassinet sections).

ATENCIÓN: El corralito y la cuna de tamaño completo debe estar montado por completo y trabado en forma segura antes de instalar o usar la función del cambiador
(Consulte la sección Cómo montar el corralito y la cuna de tamaño completo).

13) • Insert the assembled curved bar into the Changing Table fabric (Fig. 13a). Slide the Curved Bar around inside sleeve of the Changing Table.

• Introduzca las barras curvadas montadas en la tela del Cambiador (Fig. 13b). Deslice las Barras curvadas que están alrededor dentro de la manga del Cambiador.

• Connect the two (2) connector knobs to each end of the Long Curved Bar (Fig. 13b). Make sure that the knobs are both facing down and the same direction on each end (Fig. 13c).



Fig. 13a

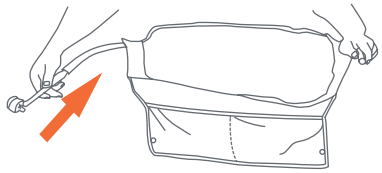


Fig. 13b

ASSEMBLY MONTAJE

• Conecte las dos (2) Barras cortas a cada extremo de la Barra curvada larga. (Fig. 13b) Asegúrese de que ambas perillas estén apuntando hacia abajo y a la misma dirección en cada extremo (Fig. 13c).

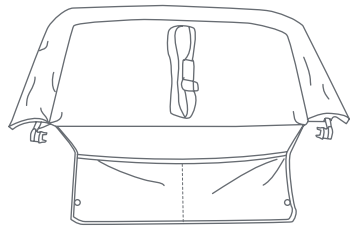


Fig. 13c

14) • Insert Connector Knob Prongs into holes located on both corners of the Playard (Fig. 14a).

• Turn the Connector Knobs counter clockwise to lock into place (Fig. 14b).

• Introduzca los Dientes de la Perilla conectora en los agujeros situados en ambas esquinas del Corralito (Fig. 14a).

• Gire las Perillas conectoras en el sentido contrario a las agujas del reloj para trabarlo bien (Fig. 14b).

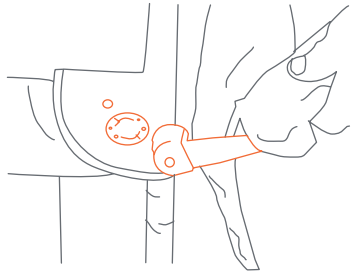


Fig. 14a

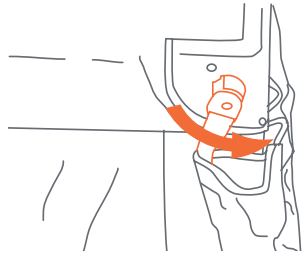


Fig. 14b

- Flip Changing Table over onto Playard (Fig. 14c).

- Volteé el Cambiador sobre el corralito (Fig. 14c).

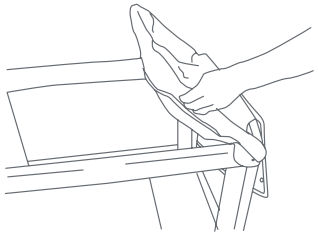


Fig. 14c

TO SECURE THE CHANGING TABLE TO THE PLAYARD
PARA ASEGURAR LA MESA CAMBIADORA A EL CORRALLITO

IMPORTANT! When the changing table is on the upper position, the changing table must be secured to the playard frame by using the 2 clips provided.
IMPORTANTE! Cuando la mesa para cambiar pañales está en la posición superior, la mesa para cambiar pañales se debe asegurar al marco del corralito (con un moisés de tamaño completo instalado) usando las correas con botones a presión o los 4 sujetadores de gancho para colgar provistos.

15) • Locate the two clips on the bottom of the changing table (Fig. 15).
• Localize la cinta de gancho y bucle debajo de la mesa cambiadora y del lado de adentro de los rieles de los lados (Fig.15).

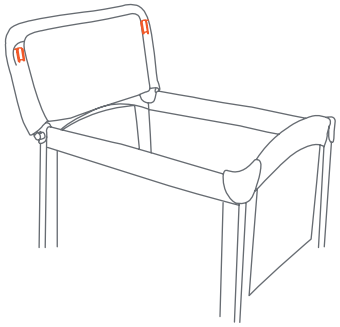


Fig. 15

ASSEMBLY MONTAJE

16) • Flip the changing table into its upper position (Fig. 16a).

• Lanzar la mesa cambiadora en la posicion de arriba (Fig. 16a).

• Secure the changing table to the playard frame by pressing the clips underside of the changing table to the side rails of the playard frame (Fig. 16b).

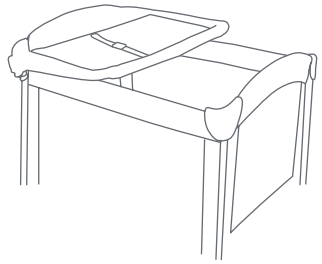


Fig. 16a

• Asegure la mesa cambiadora a el armazon del corrallito fijando las tiras de gancho y bucle en la parte de abajo de la mesa cambiadora a los rieles de lado del armazon del corrallito (Fig. 16b).

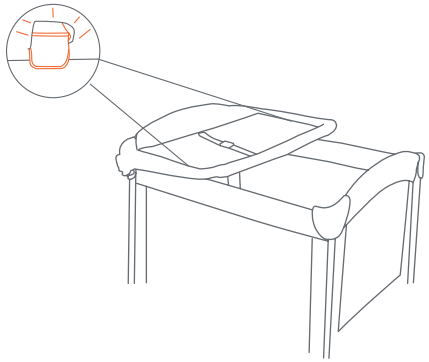


Fig. 16b

17) • Secure the side pocket organizer (which is attached to the changing table) by connecting the three buttons on the side of the playard (Fig. 17).
• Asegure el organizador de bolsillo lateral (que está conectado al cambiador) conectando los tres botones en el costado del corral (Fig. 17).

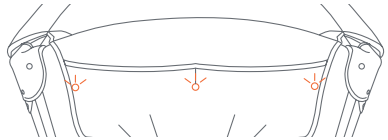


Fig. 17

TO USE THE CHANGING TABLE RESTRAINT SYSTEM
PARA USAR EL SISTEMA DE RESTRICCIÓN DEL CAMBIADOR

18) • Place child on the changing table, make sure hands and arms are clear of the restraint. Bring the restraint around the child's waist and clip the male and female ends of the buckle together (Fig. 18a).

• Tighten strap until it fits snug around the child's waist (Fig. 18b).
DO NOT OVER TIGHTEN.

• To remove, unsnap the buckle.
ATTENTION: NEVER use changing table if it is damaged or broken.
ATTENTION: Always disassemble to store the napper when not in use.
• Remove the napper from the Playard and store away. To disassemble Reverse the previous section: **TO ASSEMBLE CHANGING TABLE.**

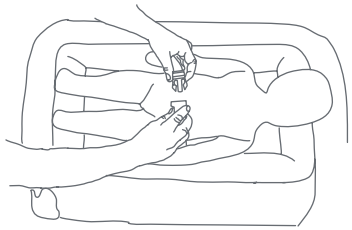


Fig. 18a

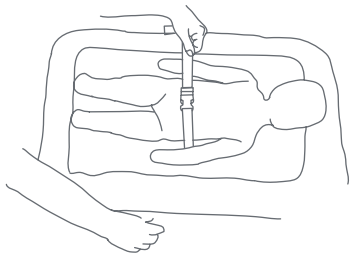


Fig. 18b

• Coloque al niño sobre el cambiador y asegúrese de que las manos y brazos no estén restringidos. Pase el dispositivo de restricción por la cintura del niño y enganche los extremos hembra y macho de la hebilla (Fig. 18a).

• Ajuste la correa hasta que esté ceñida alrededor de la cintura del niño (Fig. 18b).
NO AJUSTE DE MÁS.

• Para retirarlo, desabroche la hebilla.
ATENCIÓN: NUNCA use el cambiador si está dañado o roto.
ATENCIÓN: Siempre pliegue para guardar a Camita cuando no se utiliza.
• Quite la Camita del Corralito y apóyela sobre una superficie plana. Para plegarla, invierta la sección anterior:
PARA ENSAMBLAR CAMBIADOR

ASSEMBLY MONTAJE

TO REMOVE THE CHANGING TABLE
PARA RETIRAR EL CAMBIADOR

19) • Flip Changing Table to the outside of the Playard. Unsnap fabric flap of the Changing Table from Playard. Twist Connector Knobs clockwise to unlock (Fig. 19a).

• Remove Changing Table from the Playard (Fig. 19b) and disconnect the Short Bars from the Curved Bar by pressing on the snap buttons and pulling apart. Remove Curved Bar from the Changing Table sleeve.

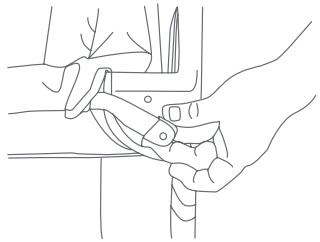


Fig. 19a

• Voltee el Cambiador afuera del Corralito. Desabroche del Corralito la solapa de tela del Cambiador. Gire las Perillas conectoras en el sentido de las agujas del reloj para destrabarlo (Fig. 19a).

• Retire el Cambiador del Corralito (Fig. 19b) y desconecte las Barras cortas de la Barra curvada oprimiendo los botones a presión y desmontándolas. Retire la Barra curvada de la manga del Cambiador.

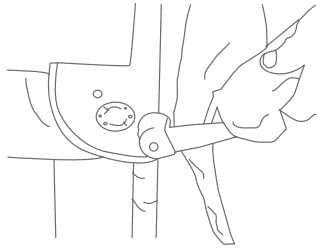


Fig. 19b

SIDE POCKET ORGANIZER
ORGANIZADOR DE BOLSILLOS LATERALES

⚠ **WARNING:** Do not place hot liquids or more than 2 pounds in the Side Pocket Organizer. Serious burns or unstable conditions could result. For your safety, do not allow children to hang or play with side pockets.

⚠ **ADVERTENCIA:** No coloque líquidos calientes ni más de 2 libras sobre Organizador de bolsillos laterales, Podría causar quemaduras graves o inestabilidad. Para su seguridad, no permiten niños se cuelguen o que jueguen con bolsillos laterales.

20) • The Side Pocket Organizer is conveniently located on the side of your Playard and is equipped with multiple pockets to fit a variety of baby essentials (Fig 20).

• El Organizador de bolsillos laterales se encuentra convenientemente ubicado al costado de su Corralito, y está equipado con múltiples bolsillos para guardar diversos productos esenciales del bebé (Fig 20).

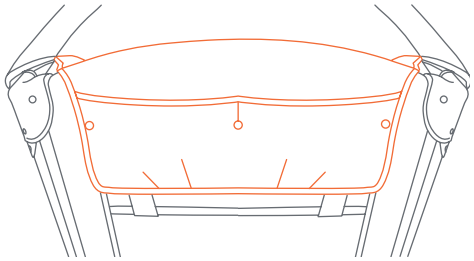


Fig. 20

Set Up Napper

⚠ **WARNING:** Failure to follow these warnings and the instructions could result in death or serious injury.

SUFFOCATION HAZARD

Babies have suffocated:

- On pillows, comforters, and extra padding.
- In gaps between a wrong size mattress, or extra padding and product sides.
- **NEVER** add soft bedding or padding.
- Use **ONLY** mattress provided by manufacturer.
- **Always** place baby on back to sleep to reduce the risk of **SIDS** and suffocation.
- If a sheet is used with the mattress, use only the one provided by the product manufacturer or one specifically designed to fit the dimension of the product mattress.

FALL HAZARD - To help prevent falls,

- Do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached the height of 21 in. (53.3 cm), weight of 12lbs. (5.4 kg) or 3 months old, whichever comes first.
- Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over a product or attach strings to toys.
- Do not use if any part of the napper is broken, torn, or missing.
- Remove the changing table, full-size bassinet, or napper anytime child is in the play yard.

⚠ WARNING: NEVER leave child unattended.

• To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.

FALL HAZARD - Always check that the napper is securely locked on the playard frame by pulling upwards on the napper bed.

• The playard, including side rails, must be fully erected prior to use. Make sure each latch is secure.

• Strings can cause strangulation! **NEVER** place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. NEVER suspend strings over napper or attach strings to toys.

⚠WARNING: Possible entanglement injury with toys attached Keep out of baby's reach.

• Do not use napper or place on playard when baby begins to push up on hands and knees.

• **NEVER** place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.

• **Always** provide the supervision necessary for the continued safety of your child. **NEVER** leave child unattended.

• **NEVER** use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.

• Use napper with only one child at a time.

• **DO NOT** use full-size bassinet when using napper.
• **NEVER** place a child under the napper.
• **NEVER** store the napper in the playard while in use.

• To help prevent heat build-up inside the playard and to avoid overheating your child, when using the napper **NEVER** use an outdoor canopy.

• **NEVER** leave napper in place when child is in the playard. Only one child can use the Playard at any time.

• **Always** ensure that the playard, changing table, and napper are safe by checking regularly, before placing the child in it, that every part is properly and securely in place.

⚠ WARNING

• **NEVER** use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts, or torn mesh/fabric. Check before assembly and periodically during use. Contact Baby Trend Customer Service at 1-800-328-7363 for replacement parts, repair or instructions. NEVER substitute parts.

⚠ WARNING: Failure to follow the instructions could result in serious injury or death.

SUFFOCATION HAZARD

Infants have suffocated:

• In gaps between extra padding and side of the napper, and
• On soft bedding
• When trapped between product and adjacent surfaces.

Use only the pad provided by manufacturer. **NEVER** add a pillow, comforter, or another mattress for padding.

To reduce the risk of **SIDS**, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.

ARMADO DEL CAMITA:

⚠ ADVERTENCIA: La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar la muerte o lesiones graves.

PELIGRO DE ASFIXIA

Algunos bebés se han asfixiado:

- En almohadas, edredones, y relleno adicional.
- En los espacios entre un colchón del tamaño incorrecto o el relleno adicional y los costados del producto.
- **NUNCA** agregue ropa de cama blanda o un acolchado mullido.
- Use **ÚNICAMENTE** el colchón proporcionado por el fabricante.
- Siempre coloque al bebé boca arriba para dormir para reducir el riesgo de **SMSL** y asfixia.
- Si usa una sábana con el colchón, use solo la proporcionada por el fabricante del producto o una diseñada específicamente para adaptarse a las dimensiones del colchón del producto.

PELIGRO DE CAÍDAS - Para ayudar a prevenir las caídas,

- No utilice este producto cuando el niño comienza a empujar hacia arriba con las manos y las rodillas o ha llegado a la altura de 21 pulgadas. (53.3 cm), peso de 12 libras. (5.4 kg) o 3 meses de edad, lo que ocurra primero.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! No coloque elementos con cordones alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capuchas o de chupetes. No cuelgue cordones sobre el producto ni ate cuerdas a los juguetes.
- No lo use si alguna parte del cunas está rota, rasgada o falta.

⚠ ADVERTENCIA

- Retire el cambiador, la cuna grande o la cuna cada vez que el niño esté en el patio de juegos.

⚠ ADVERTENCIA: NUNCA deje al niño solo.

- Para reducir el riesgo de SMIS, los pediatras recomiendan acostar a los niños sanos boca arriba para dormir, a menos que el médico indique lo contrario.

PELIGRO DE CAÍDAS - Compruebe siempre que la cuna este bien encajado en la base / soporte; comprueba jalando hacia arriba en la cuna.

- El corralito, junto con las barandas laterales, deberán estar totalmente erguidos antes de usar. Asegúrese de que las trabas estén firmes.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! NUNCA coloque elementos con cordones alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capuchas o de chupetes. NUNCA cuelgue cordones sobre el corralito ni ate cuerdas a los juguetes.

⚠ ADVERTENCIA: Es posible que se lastime al enredarse con los juguetes adheridos. Mantenga fuera del alcance del bebé.

- No use la cuna o colóquelo en el corralito cuando el bebé comienza a empujar hacia arriba con las manos y las rodillas.
- NUNCA coloque el producto cerca de ventanas donde el niño se pueda estrangular con cordones de persianas o cortinas.
- Siempre proporcione la supervisión necesaria para la seguridad continua de su niño, NUNCA deje al niño solo.
- NUNCA use bolsas de plástico para transporte u otras envolturas plásticas
  para cubrir el colchón no diseñadas o comercializadas para ese fin. Pueden causar asfixia.
- Coloque a un solo niño por vez en la cuna cuna.
- NO use la cuna grande al usar la Cuna
- NUNCA coloque al niño debajo de la cuna.
- NUNCA guarde la cuna en el corralito mientras está en uso.
- La cuna grande deberá estar totalmente armada e instalada antes de usar.

- Para prevenir la acumulación de calor dentro del corralito y evitar que su hijo sufra calor en exceso, cuando utilice la cuna NUNCA utilice un dosel para la intemperie.
- NUNCA deje la Cuna colocado cuando el niño esté dentro del corralito. Sólo un niño a la vez puede usar el corralito.
- SIEMPRE asegúrese de que el corralito, el cambiador y la Cuna sean seguros controlando habitualmente, antes de colocar al niño, que cada pieza esté puesta de manera correcta y segura.
- NUNCA utilice este producto si hay sujeciones sueltas o ausentes, uniones flojas, piezas rotas o si la tela o la malla están rasgadas. Revise antes de armar y en forma periódica durante el uso. Si necesita repuestos, reparación o instrucciones, llame al servicio de atención al cliente de Baby Trend al 1-800-328-7363. NUNCA reemplace piezas.

⚠ **ADVERTENCIA:** La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte.

PELIGRO DE ASFIXIA:


Los niños se han asfixiado:

- En los espacios entre acolchado adicional y el lado de la cuna, y
- En colchones blandos
- Cuando está atrapado entre el producto y las superficies adyacentes.

Utilice SÓLO la almohadilla suministrada de fábrica.
NUNCA agregue colchones, almohadas, edredones ni rellenos.
Para reducir el riesgo de SMIS, los pediatras recomiendan acostar a los niños sanos boca arriba para dormir, a menos que el médico indique lo contrario.

⚠ ADVERTENCIA


TO ASSEMBLE NAPPER
ARMADO DE LA CAMITA

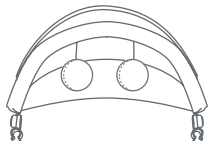

Canopy
Cubierta



Napper bars with Connectors (2)
Barras de camita con Conectoras (2)

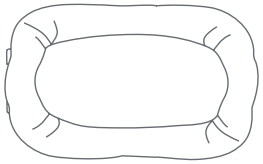

Napper Fabric
Tela de la camita

ATTENTION: Playard must be fully assembled and securely locked before installing or using the napper or inclined sleeper feature (See To Assemble Playard and sections).

ATENCIÓN: El corralito debe estar montado por completo y trabado en forma segura antes de instalar o usar la función de la cuna y dormidor inclinado (Consulte la sección Cómo montar el corralito).

ASSEMBLY MONTAJE

21) • Lay the napper fabric on a flat surface with the bottom side facing up. Locate the 2 napper bars with Connectors (Fig. 21a).
NOTICE: Clip openings point up and fabric faces down.
Open the flaps as needed to assemble the bars (Fig. 21b). Insert the napper bars with Connectors into the backside of the napper (Fig. 21c).

• Coloque el tejido de la Camita sobre una superficie plana con la parte posterior hacia arriba. Ubique las 2 Barras de camita con Conectoras (Fig. 21a).
AVISO: Las aberturas del gancho apuntan hacia arriba y la tela hacia abajo.
Abra las solapas según sea necesario para montar las Barras de camita con Conectoras (Fig. 21b). Introduzca las Barras de camita con Conectoras en la parte posterior de la Camita (Fig. 21c).

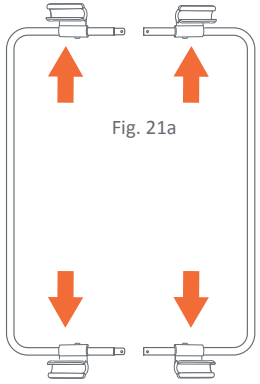


Fig. 21a

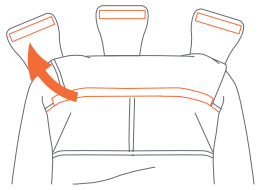


Fig. 21b


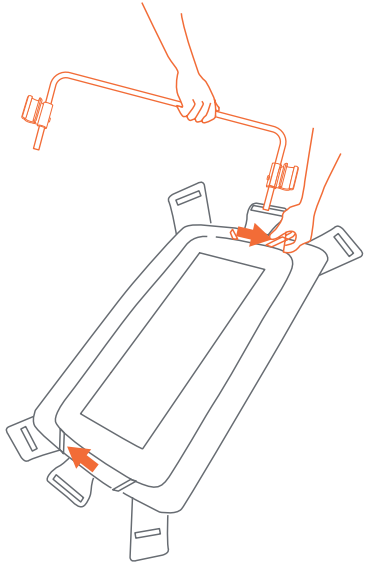


Fig. 21c

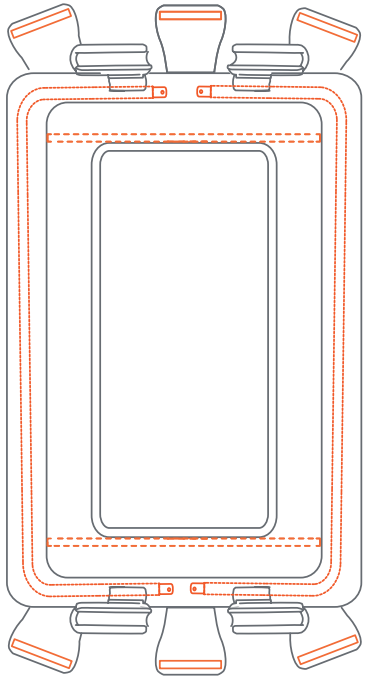

- Connect the 2 napper bars with Connectors together on both sides after inserting each through the fabric (Fig. 21d).
- From the underside of the napper, ensure the clips are in the exterior and clips face up during this preparation (Fig. 21e).
- Ensure all pins click into postion on all bar connection points (Fig. 21f).

- Conecte las 2 Barras de camita con Conectoras juntas a cada lado después de insertar cada una a través de la tela (Fig. 21d).
- Viendo la parte inferior de la Camita, Asegúrese de que los ganchos estén en el exterior y los ganchos boca arriba durante esta preparación (Fig. 21e).
- Asegúrese de que todos los pernos se traben en los 4 puntos de conexión (Fig. 21f).

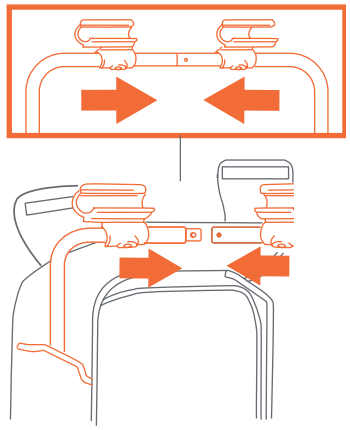


Fig. 21d

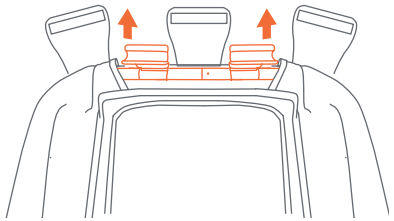


Fig. 21e

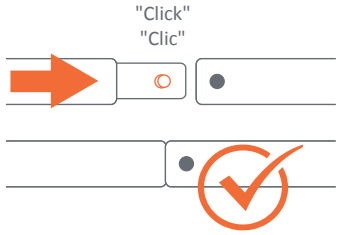


Fig. 21f

ASSEMBLY MONTAJE

22) • Keep the napper with the clips and leg mounts facing up (Fig. 22a). Pull the flaps of the fabric over the bar housing as shown in the diagram (Fig. 22b).
NOTE: Ensure that the fabric opening wraps completely around the bar housing.

- Use the the hook an loop fasteners to close the flap (Fig. 22c). Repeat on the opposite side.

- Mantenga la cuna con los clips y soportes de las piernas hacia arriba (Fig. 22a). Tire de las solapas de la tela sobre la arande la de la barra como se muestra en el diagrama (Fig. 22b).
NOTA: Asegúrese de que la apertura de la tela se envuelva completamente en la arandela de la barra.
- Use los sujetadores para cerrar la solapa (Fig. 22c). Repita la acción en el lado contrario.

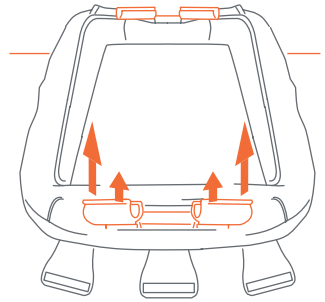


Fig. 22a

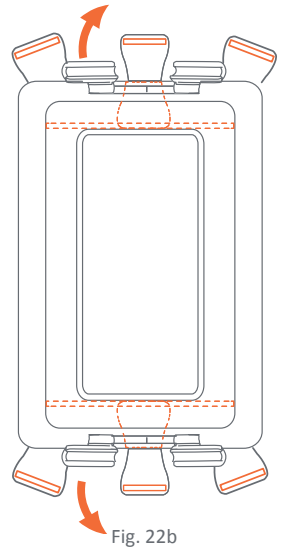


Fig. 22b

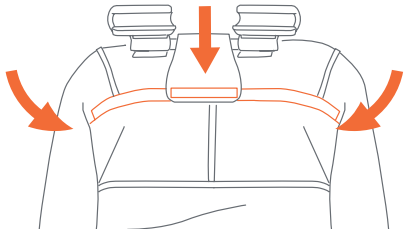


Fig. 22c

ACCESSORIES
WARNINGS FOR TOY ACCESSORIES INCLUDING TOYBAR / MOBILE / CANOPY WITH TOYS:

⚠ WARNING:

- Possible entanglement injury.
- Keep out of baby's reach.
- Remove Toybar/Mobile/Canopy with toys when baby begins to push up on hands and knees. Recommended use from birth to 5 months.
- Toys are not intended to be mouthed by the baby and should be positioned clearly out of reach of the baby's face and mouth.
- ALWAYS attach all provided fasteners (strings, straps, clamps, etc.) tightly to playard according to these instructions. Check frequently.
- Do not add additional strings or straps to attach to any other crib or playpen.
- The Toybar/Mobile/Canopy with toys is intended for visual stimulation and not to be grasped by the child.

ACCESORIOS
ADVERTENCIAS ACCESORIOS DE JUGUETE, INCLUYENDO BARRA DE JUGUETES / MÓVIL / CUBIERTA CON JUGUETES:


⚠ ADVERTENCIA:

- Es posible que se lastime al enredarse.
- Mantenga fuera del alcance del bebé.
- Retire la barra/móvil/toldo con juguetes cuando el bebé comienza a empujar hacia arriba con las manos y las rodillas. Se recomienda su uso desde que nacen hasta los 5 meses.
- Los juguetes no están destinados a que el bebé se los lleve a la boca y deben ser colocados claramente fuera del alcance de la cara y la boca del bebé.
- Coloque SIEMPRE todos los sujetadores proporcionados (cuerdas, correas, abrazaderas, etc.) atados fuertemente al corralito de acuerdo con estas instrucciones. Revisar con frecuencia.
- No añada cuerdas o correas adicionales para unir a cualquier otra cuna o corralito.
- La barra/móvil/todo con juguetes está destinado a la estimulación visual y no a ser alcanzado por el niño.

CANOPY
CUBIERTA

ATTENTION: The canopy is **NOT** a carry handle.

ATENCIÓN: La cubierta **NO** es un asa de transporte.

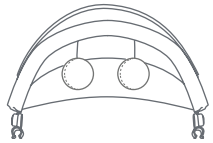

23) • Push down on the ends of the canopy to secure it onto the top of the full-size bassinet frame (Fig. 23a). To remove it, pull the ends off the napper frame (Fig. 23b).

• Presione los extremos de la cubierta / barra de juguetes para sujetarla a la parte superior de la cuna (Fig. 23a). Para quitarlo, tire de los extremos del marco de la camita (Fig. 23b).

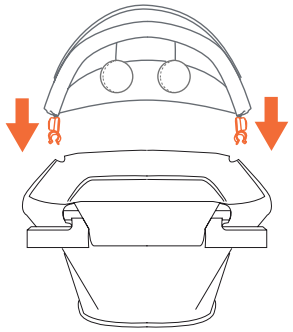


Fig. 23a


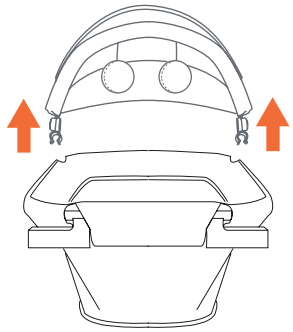


Fig. 23b

NOTE: Be sure the canopy bolts face out before installing the canopy onto the frame.

NOTA: Asegúrese de que los pernos de la cubierta miren hacia afuera antes de instalar la cubierta en el marco.

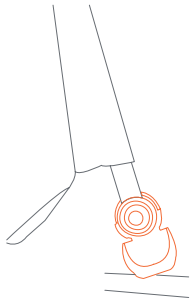

ASSEMBLY MONTAJE

24) • The rear of the canopy has 2 fabric openings. Pull both opening over the 2 clips at the rear of the full-size bassinet frame. Ensure to wrap the elastic completely over the full-size bassinet frame (Fig. 24a).
NOTE: Always complete the canopy before attaching the napper to the playard frame.

• La parte trasera de la cubierta tiene 2 aperturas de tela. Tire de ambas aperturas y colóquelas sobre los 2 ganchos en la parte trasera del armazón de la cuna. Asegúrese de envolver por complet el armazón de la cuna con el elástico (Fig. 24a).

NOTA: Siempre complete la cubierta antes de sujetar la Camita al armazón del corralito

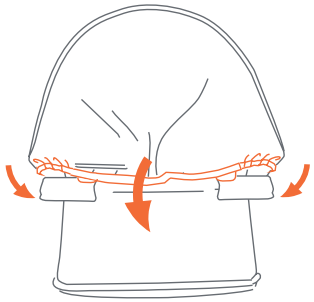


Fig. 24a

• **To open the canopy:** push forward on the front edge of the canopy while holding the rear of canopy in place (Fig. 24b).

• **To fold the canopy:** pull backwards on the front edge (Fig. 24c).

• **Para abrir la cubierta:** empuje hacia delante el borde delantero de la cubierta mientras sostiene la parte trasera de la misma en su sitio (Fig. 24b).

• **Para plegar la cubierta:** empuje hacia atrás el borde delantero (Fig. 24c).

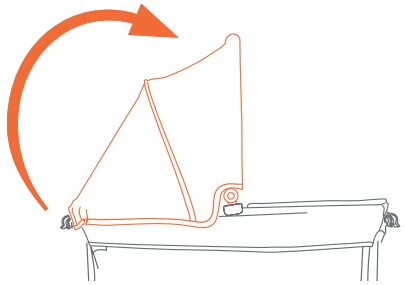


Fig. 24b

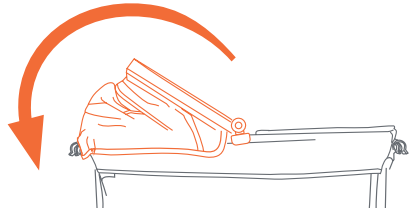


Fig. 24c

TO SECURE THE NAPPER TO THE PLAYARD
PARA ASEGURAR LA CAMITA.

IMPORTANT! When the napper is on the upper position, it must be secured to the playard frame.

¡IMPORTANTE! Cuando la Camita está en la posición superior, debe asegurarse a la estructura del corralito

25) • Locate the 4 clip fasteners on the bottom of the napper.

• To attach the napper to the Playard, lower it into the full-size bassinet. Push down on the 4 clips and secure it onto the playard railing (Fig. 25a). When installing, the napper clips should touch the corners of the playard as pictured (Fig. 25b).

• Ubique los 4 ganchos/sujetadores en el la Camita.

• Para sujetar la Camita al corralito, baje la hasta el interior de la cuna de tamaño completo. Presione hacia abajo los 4 ganchos superior y asegúrelos en la barandilla grande del corralito (Fig. 25a). Al instalarlo, los clips de la camita deben tocar las esquinas del corralito como se muestra en la imagen (Fig. 265

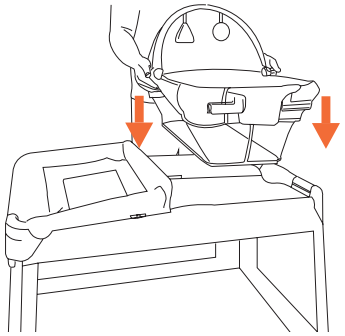


Fig. 25a

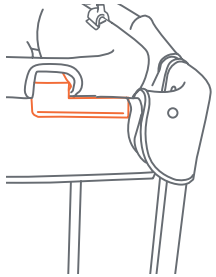


Fig. 25b

TO REMOVE NAPPER
PARA QUITAR LA CAMITA

⚠ **WARNING:** Care must be taken when folding and unfolding to prevent finger entrapment.

CAUTION: Do not allow children near while folding and unfolding.

⚠ **ADVERTENCIA:** Se debe ser prudente al plegar y desplegar para evitar que queden dedos atrapados.

PRECAUCIÓN: No permita que los niños se acerquen mientras pliega y despliega.

ATTENTION: Always disassemble to store the napper when not in use.

26) • Remove the napper from the Playard and store away (Fig. 26).
To disassemble Reverse the previous section: **TO ASSEMBLE NAPPER.**

ATENCIÓN: Siempre pliegue para guardar a Camita cuando no se utiliza.

• Quite la Camita del Corralito y apóyela sobre una superficie plana (Fig. 26). Para plegarla, invierta la sección anterior: **PARA ENSAMBLAR CAMITA.**

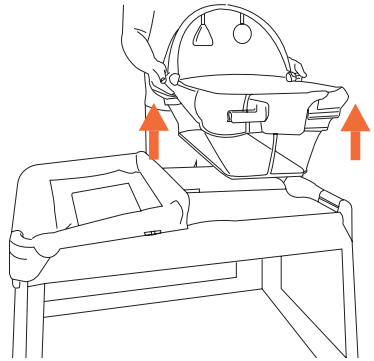


Fig. 26

MAINTENANCE MANTENIMIENTO

MAINTENANCE AND CLEANING INSTRUCTIONS:
Use only household mild soap and warm water.
DO NOT USE BLEACH.
DO NOT MACHINE WASH.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
Utilice sólo jabón suave y agua tibia.
NO USE BLANQUEADOR.
NO LAVE A MÁQUINA.

BABY TREND® CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®.

BABY TREND® SERVICIO AL CLIENTE

El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m. (PST). Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®.